

ID	Service parts	Description	S-RS
A-01	6.431.218.001	Drip-tray	S
A-02	6.229.116.001	Float drip-tray	S
A-03	6.431.184.001	Grid for drip-tray	S
A-04	6.431.174.001	Waste bin	S
A-05	6.017.001.003	Gear wheel	S
A-06	6.329.060.001	Foot 16x8x60	S
A-07	6.431.175.000	Outlet bracket	S
A-08	6.431.205.001	Torsion spring holder outlet	S
A-09	6.231.574.001	Hinge (lower part)	S
A-10	6.231.704.001	Inlet bush	DT
A-11	6.231.204.001	Vibration Damper	S
A-12	6.331.099.001	Grid fan	S
A-13	6.231.194.001	Rotor fan	S
A-14	6.331.703.001	Fan housing	S
A-15	6.331.386.001	Fan cover	S
A-16	6.331.385.001	Rotor fan	S
A-17	6.331.384.001	Fan housing	DT
A-18	6.431.183.001	Filling piece side panel	S
A-19	6.014.001.044	Break away bumper	S
A-20	6.014.004.052	Lock with keys/spring clamp	S
A-21	6.014.012.017	Key (2W079)	S
A-22	6.236.591.001	Corner piece side panel	DT
A-23	6.236.592.001	Corner piece side panel	DT
A-24	6.431.284.001	Service key	S
A-25	6.231.044.001	Service key	S

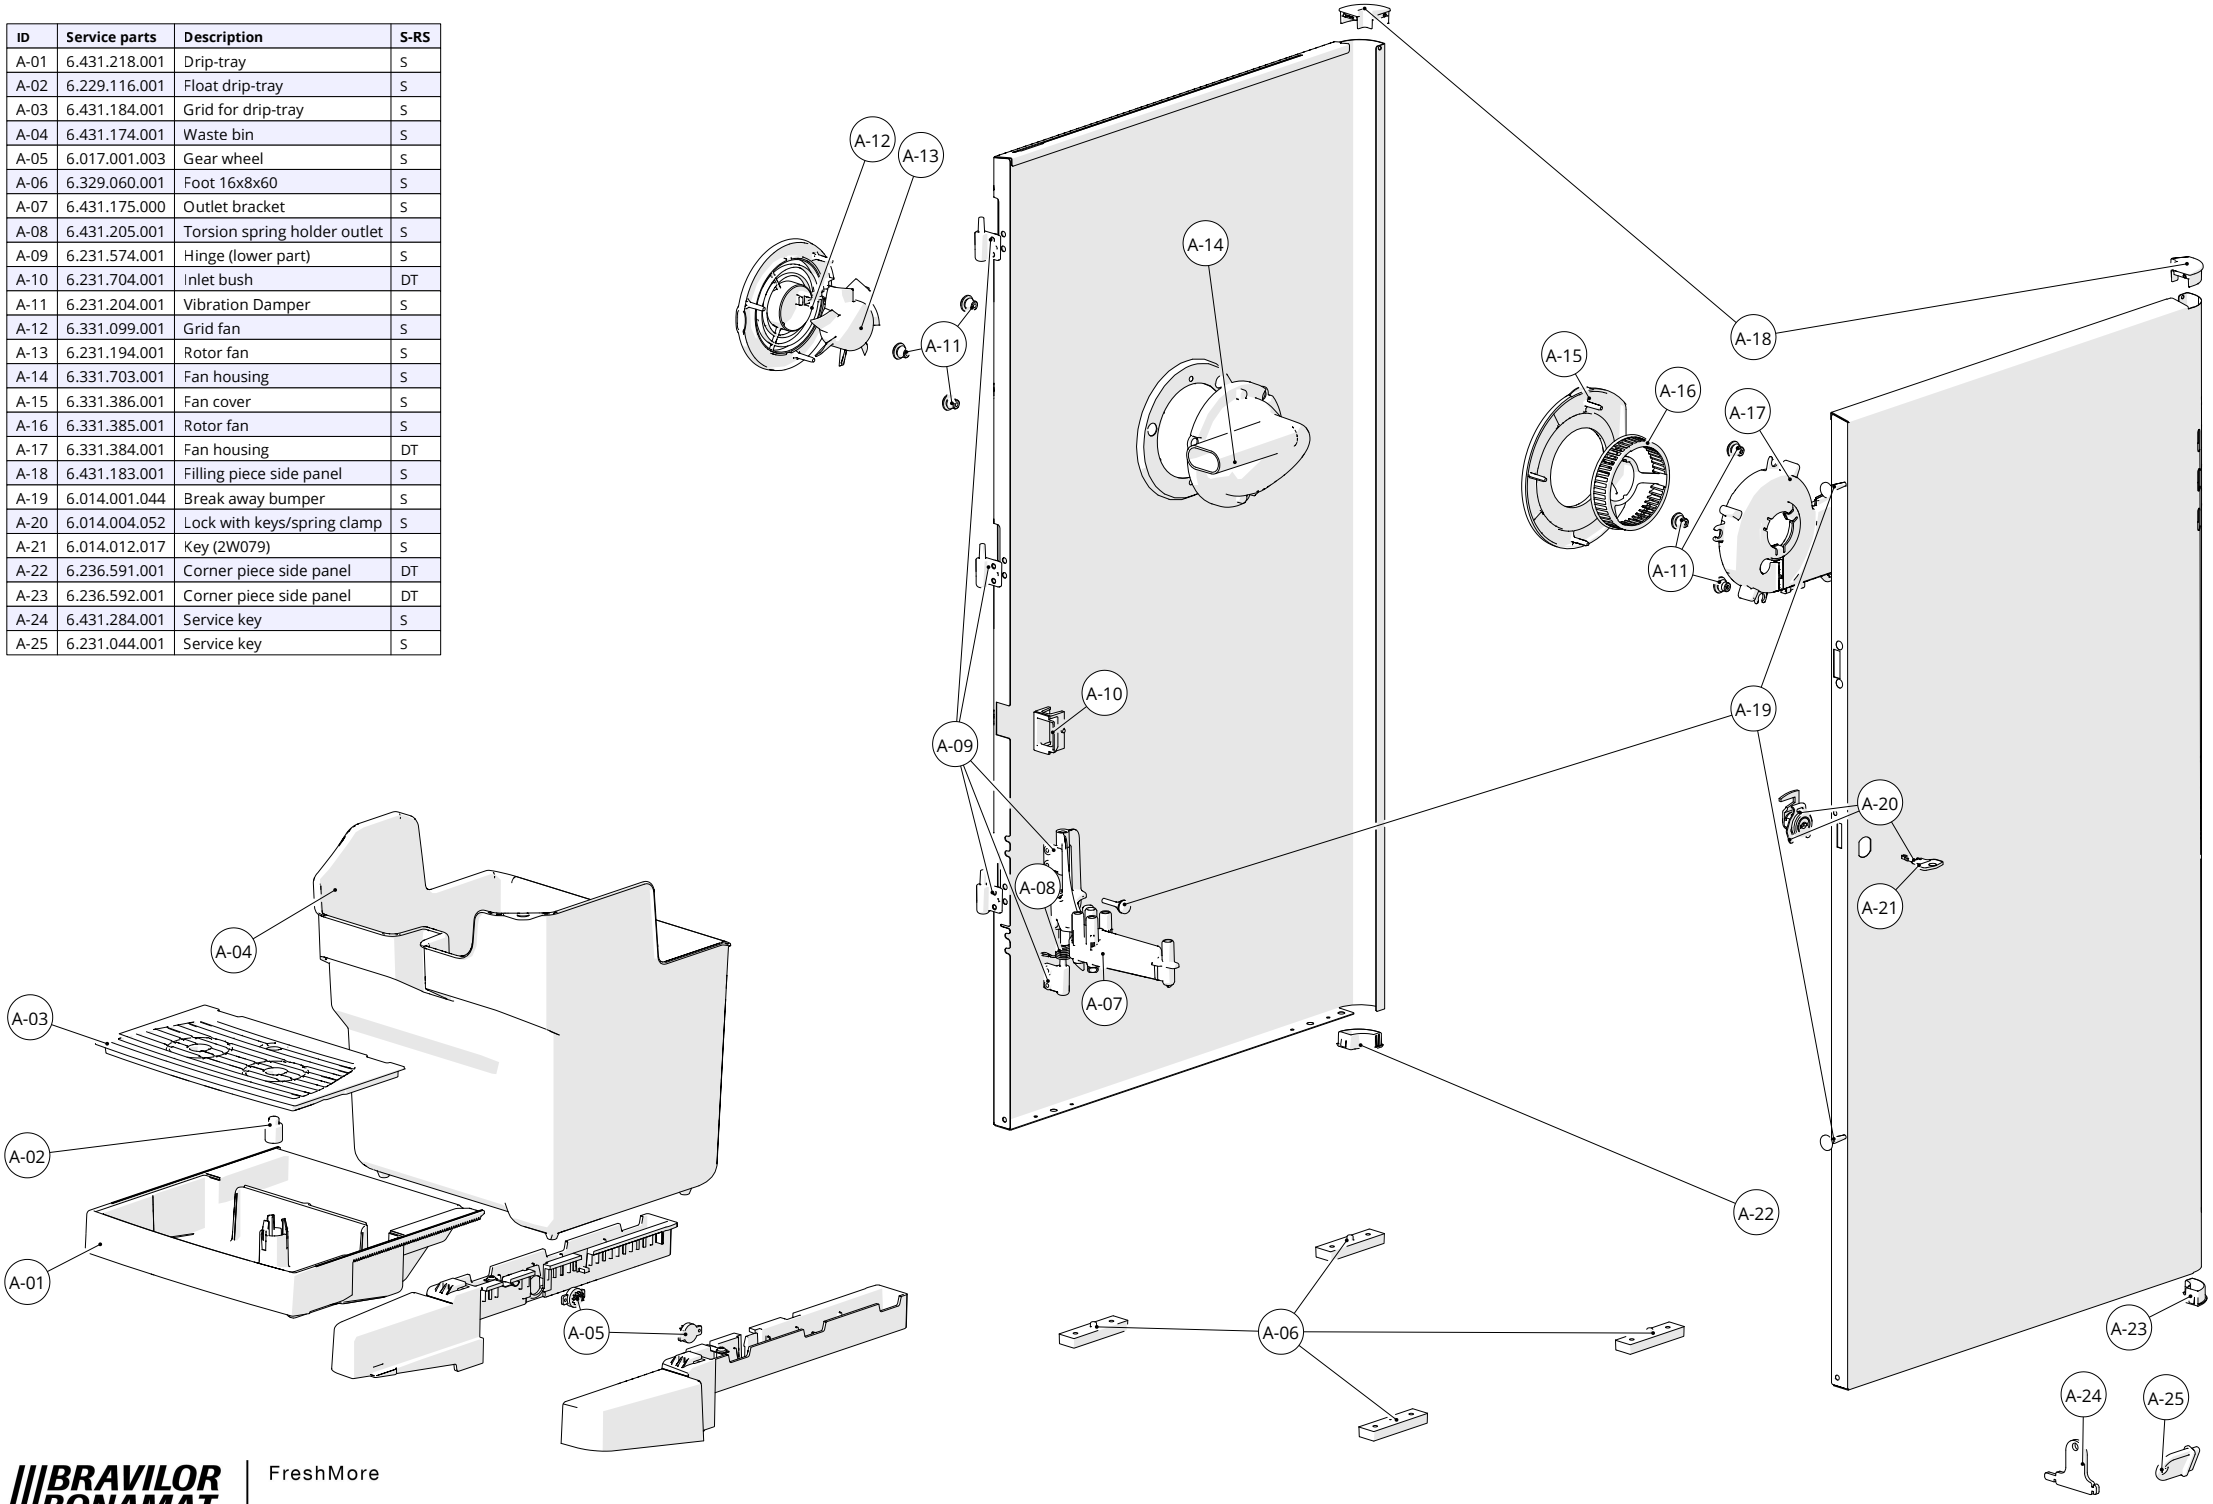


BRAVILOR BONAMAT | FreshMore

ID	Service parts	Description	S-RS
B-01	6.431.211.001	Sticker BB-logo	S
B-02	6.431.169.000	Name holder	S
B-03	6.000.431.022	Control panel	RS
B-04	6.431.269.000	HMI board	RS
B-05	6.006.002.087	Diafragma grommet	S
B-06	6.331.107.000	Speaker	S
B-07	6.431.210.000	LED lighting display	S
B-08	6.015.001.205	Gauge rubber 12.5x3	RS
B-09	6.231.576.000	Side panel door, black	DT
B-10	6.268.393.001	USB cover	DT
B-11	6.231.207.001	Counterpart safety switch	DT
B-12	6.231.573.001	Hinge (upper part)	S
B-13	6.231.703.001	Cover	DT
B-14	6.431.244.001	Holder optical sensor	S
B-15	6.004.026.007	Optical sensor	RS

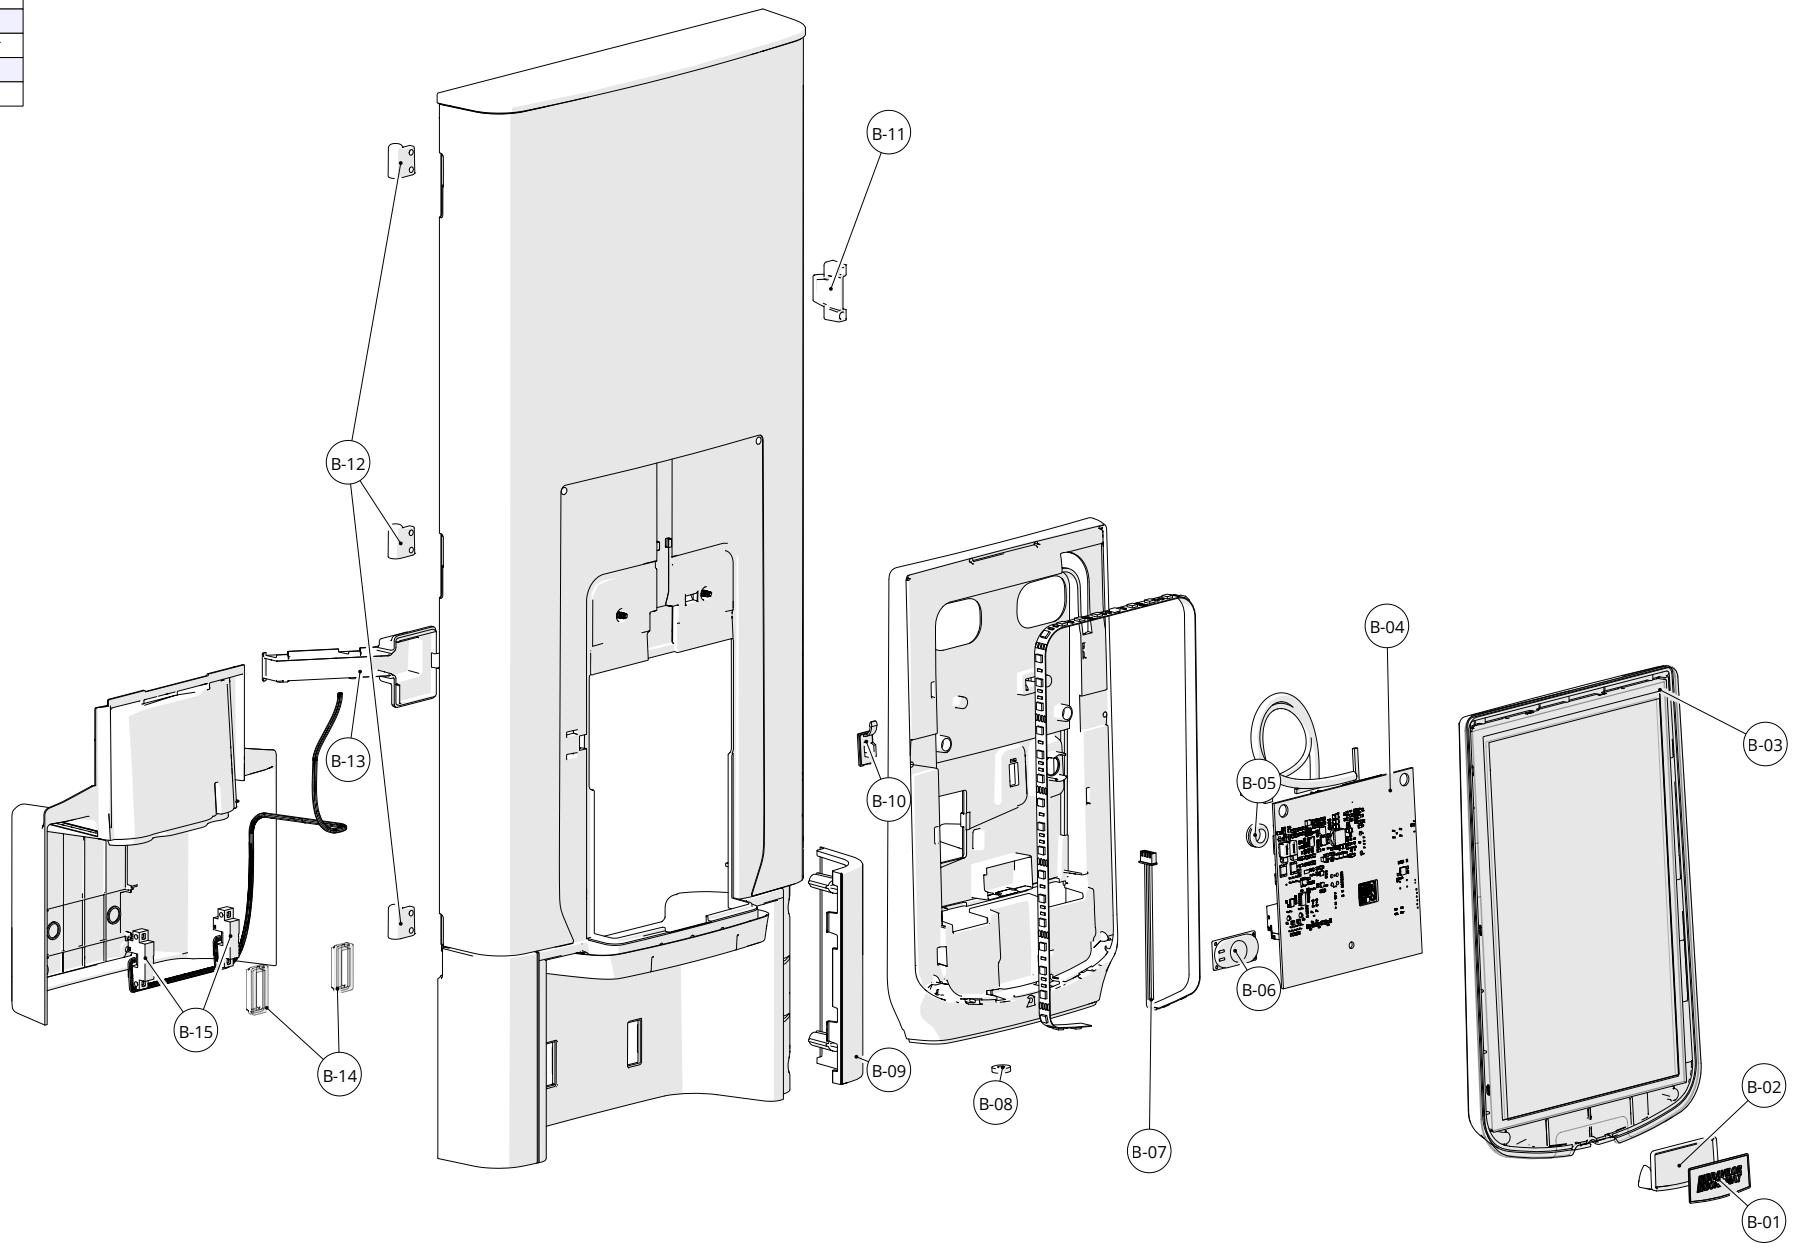


BRAVILOR BONAMAT | FreshMore

ID	Service parts	Description	S-RS
C-01	6.003.012.236	Connection cord (BRA)	S
C-02	6.003.012.062	Connection cord 3x1,5 (EURO)	S
C-03	6.006.001.101	Cord inlet with pull relief	S
C-04	6.003.012.118	Connection cord (GB)	S
C-05	6.006.001.109	Cord inlet with pull relief	S
C-06	6.002.001.041	Coupler RJ45-RJ45	S
C-07	6.004.001.089	Switch	RS
C-08	6.429.095.001	Cover cord inlet	DT
C-09	6.431.267.000	PCB interface controller	RS
C-10	6.431.181.001	Bracket PCB	DT
C-11	6.431.268.000	Power board	RS
C-12	6.331.550.001	Bracket powerboard	DT
C-13	6.431.206.000	PCB heating controller	RS
C-14	6.431.207.000	PCB I/O controller	RS
C-15	6.004.001.100	Micro switch	RS
C-16	6.431.219.000	Housing micro switch	S
C-17	6.000.229.146	Fan motor	RS

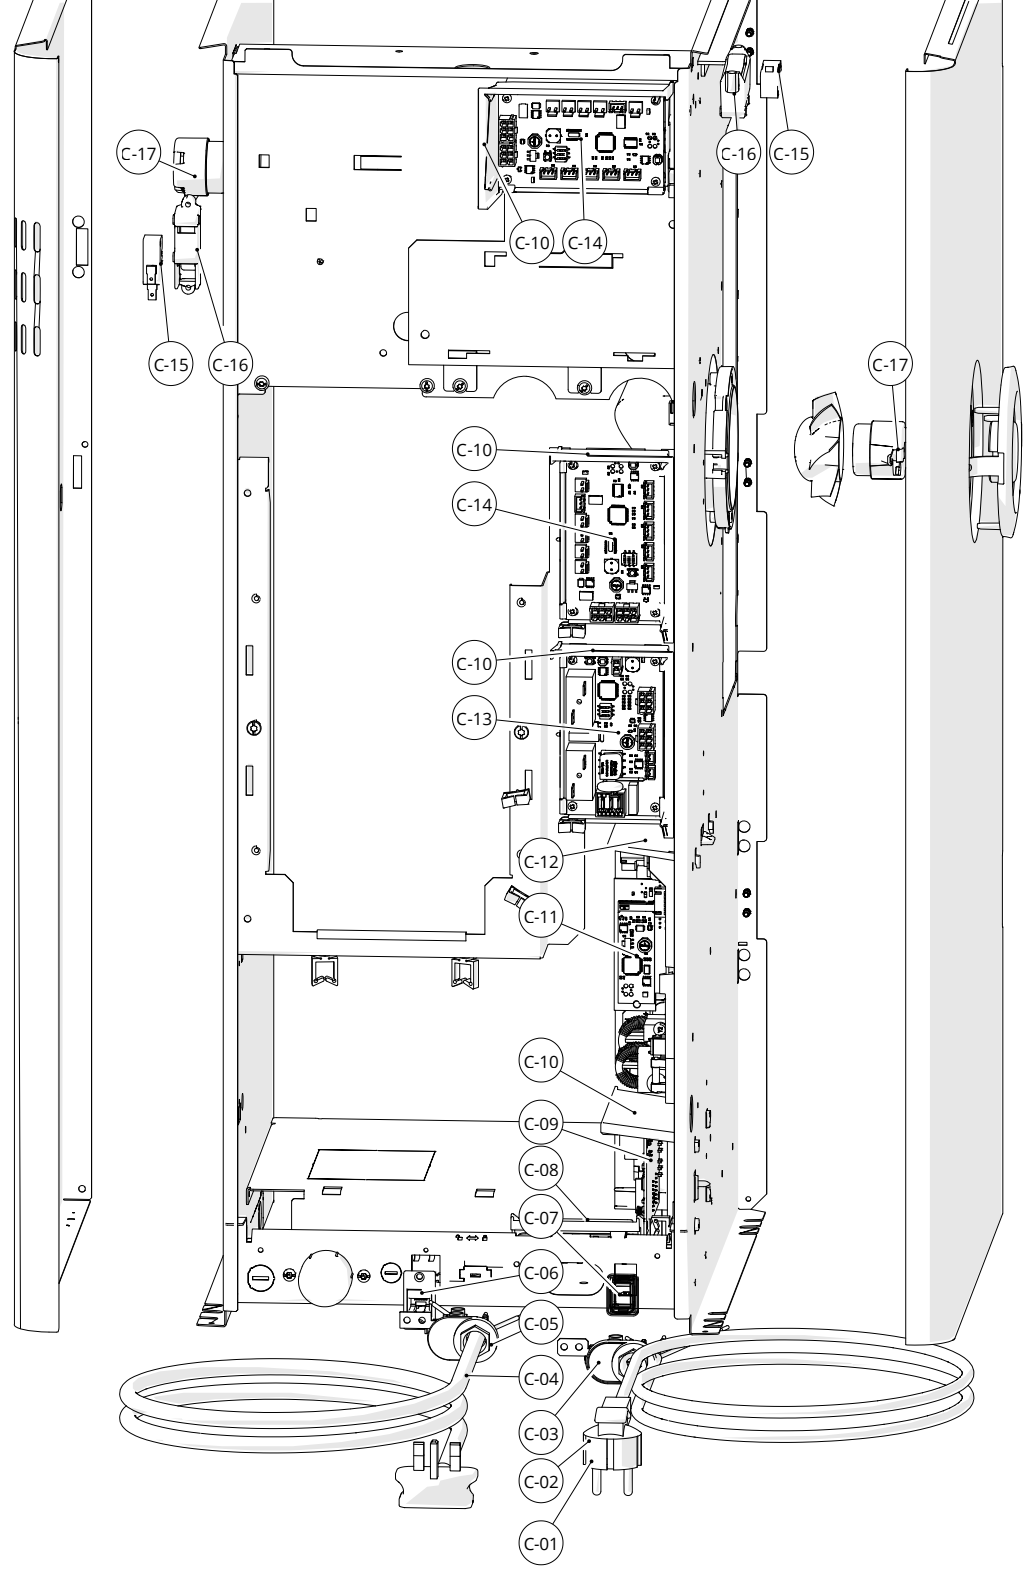

BRAVILOR BONAMAT | FreshMore


ID	Service parts	Description	S-RS
D-01	6.000.229.183	Canister 65 mm (complete)	S
D-02	6.329.480.000	Lid canister 65 mm NSF	S
D-03	6.329.477.001	Drive shaft	S
D-04	6.329.478.001	Wiper	S
D-05	6.329.476.001	Canister casing	S
D-06	6.329.486.001	Axle	S
D-07	6.329.479.001	Gasket	S
D-08	6.000.229.219	Canister auger (assy)	S
D-09	6.329.474.001	Canister bottom	S
D-10	6.030.074.005	Gear wheel	S
D-11	6.331.750.000	Canister motor	RS
D-12	6.329.087.000	Outlet canister central	S
D-13	6.229.274.001	Lid canister 134mm	S
D-14	6.329.543.001	Insert canister 134 mm	S
D-15	6.329.503.001	Wiper axle canister 134 mm	S
D-16	6.329.502.001	Axle canister 134 mm	S
D-17	6.329.500.001	Canister casing 134 mm	S
D-18	6.030.074.006	Gear wheel	S
D-19	6.431.203.000	Outlet for canister	S
D-20	6.000.229.553	Canister 134 mm left	S

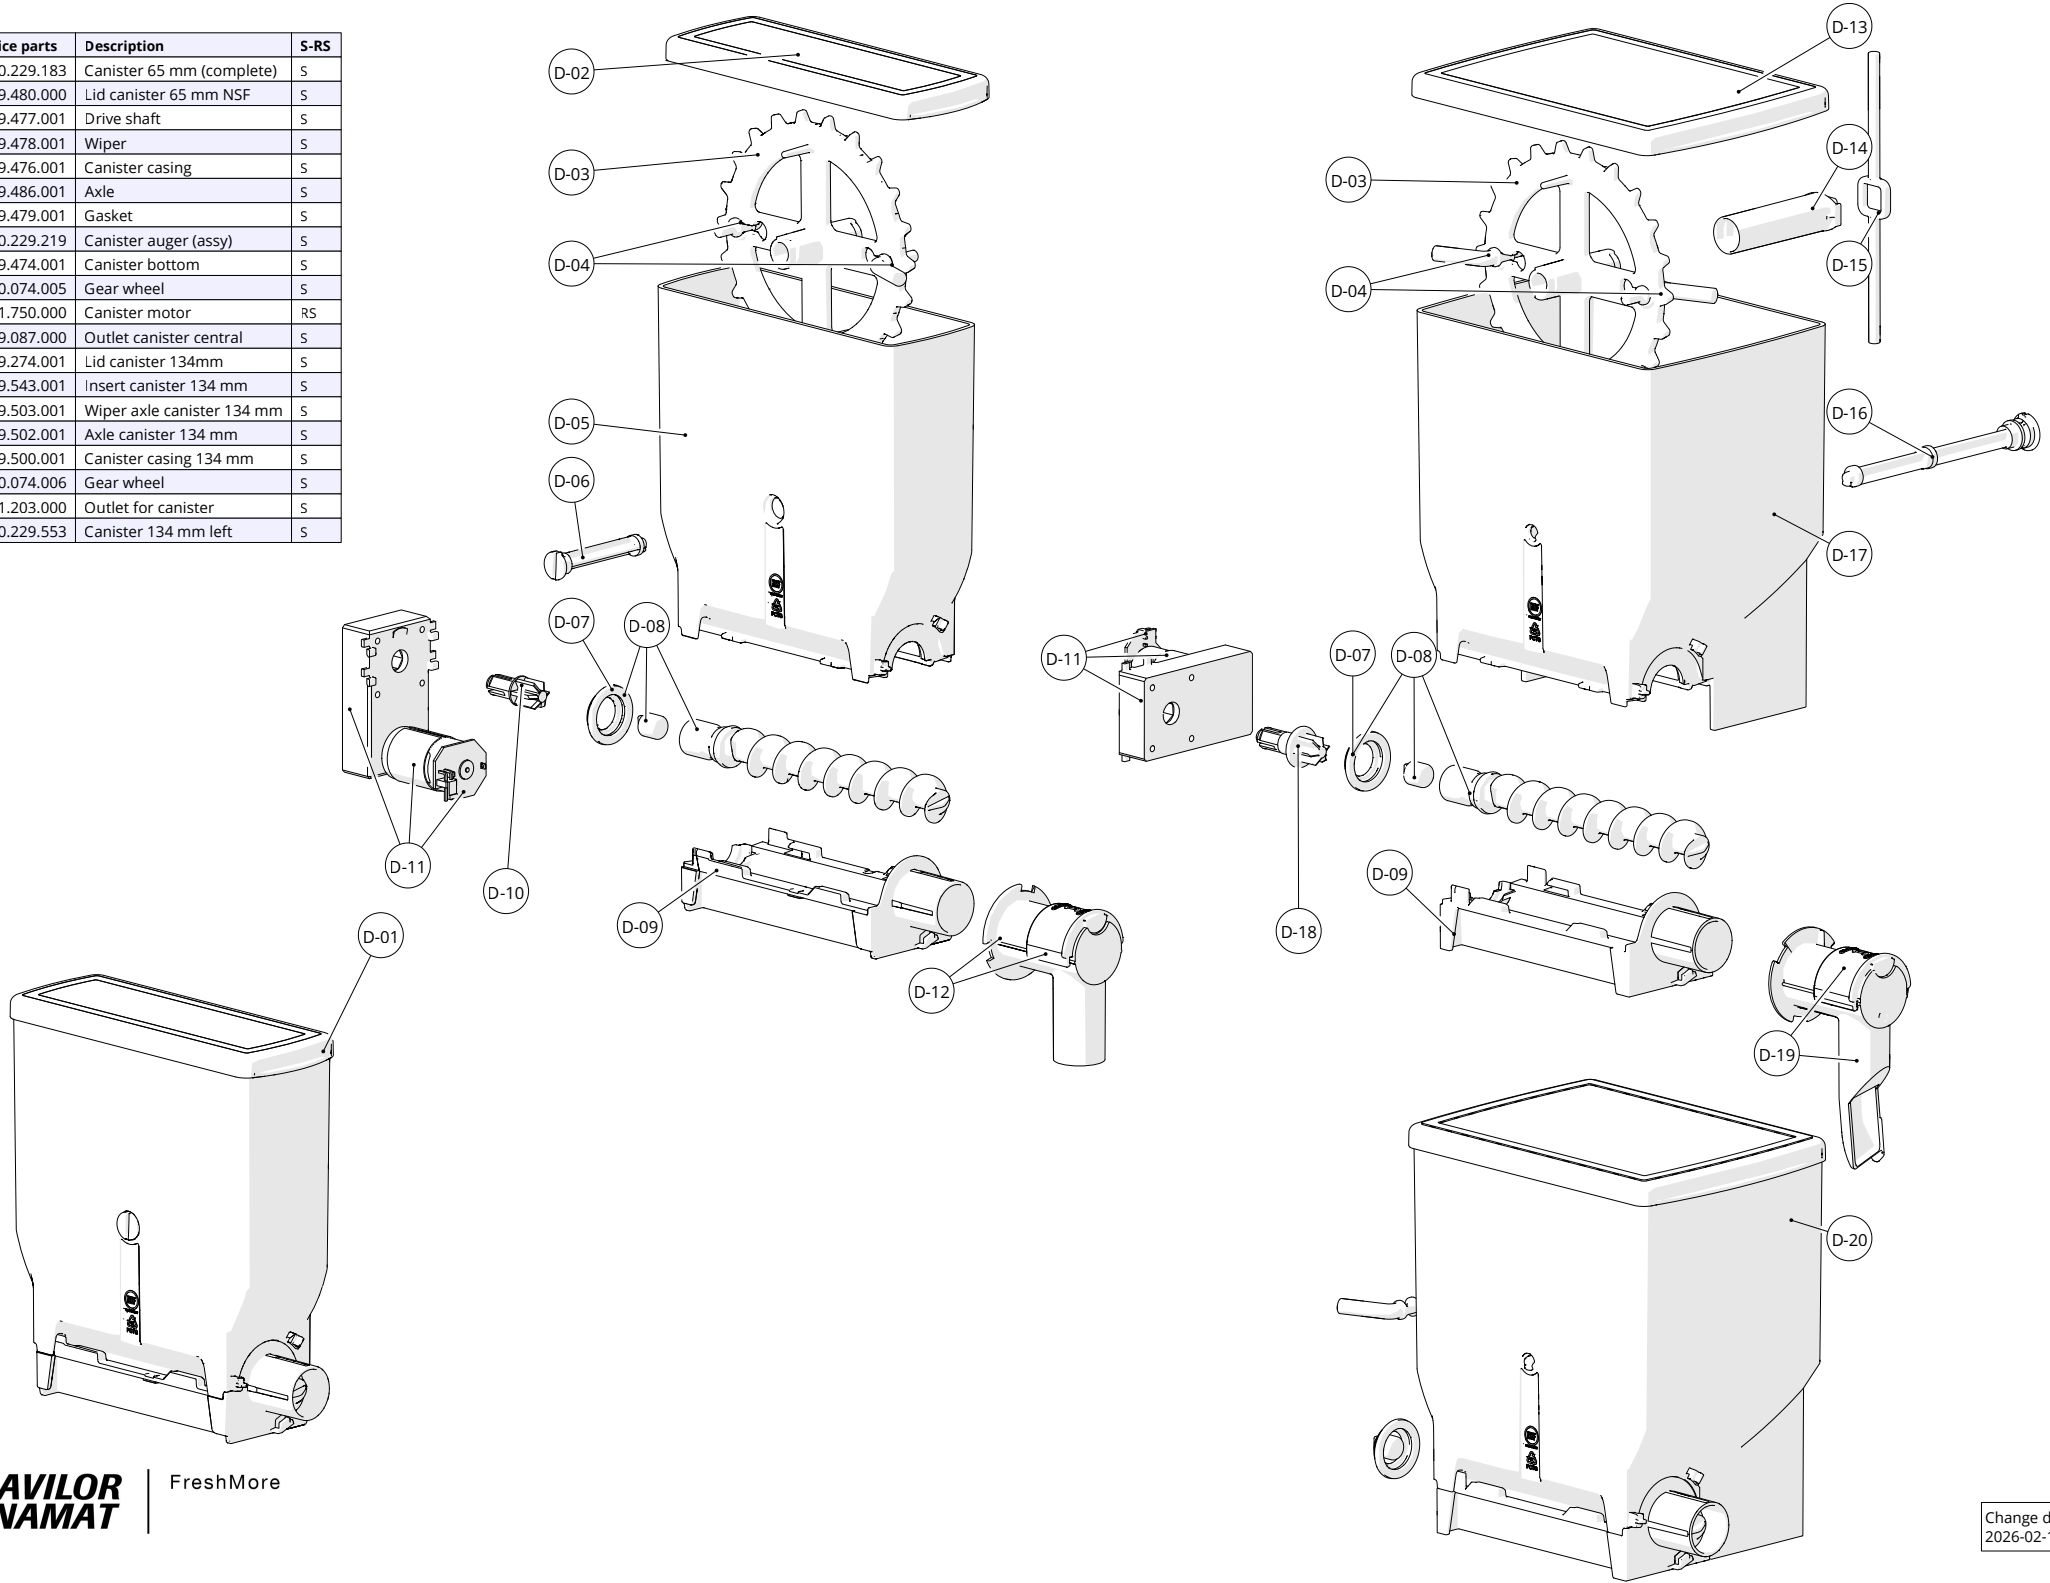

BRAVILOR BONAMAT | FreshMore


Change date
2026-02-18


ID	Service parts	Description	S-RS
E-01	6.429.085.001	Condense reservoir	S
E-02	6.229.805.001	Mixing chamber 6 mm	S
E-03	6.229.809.001	Fastening ring	S
E-04	6.229.803.001	Mixer	S
E-05	6.229.806.001	Gasket mixer	S
E-06	6.030.071.020	Rubber seal mixer	S
E-07	6.229.807.001	Gasket holder	S
E-08	6.229.810.001	Plate mixer motor	S
E-09	6.011.001.094	O-ring 13x2	S
E-10	6.030.070.022	Mixer motor	RS
E-11	6.000.229.085	Mixer motor complete	RS

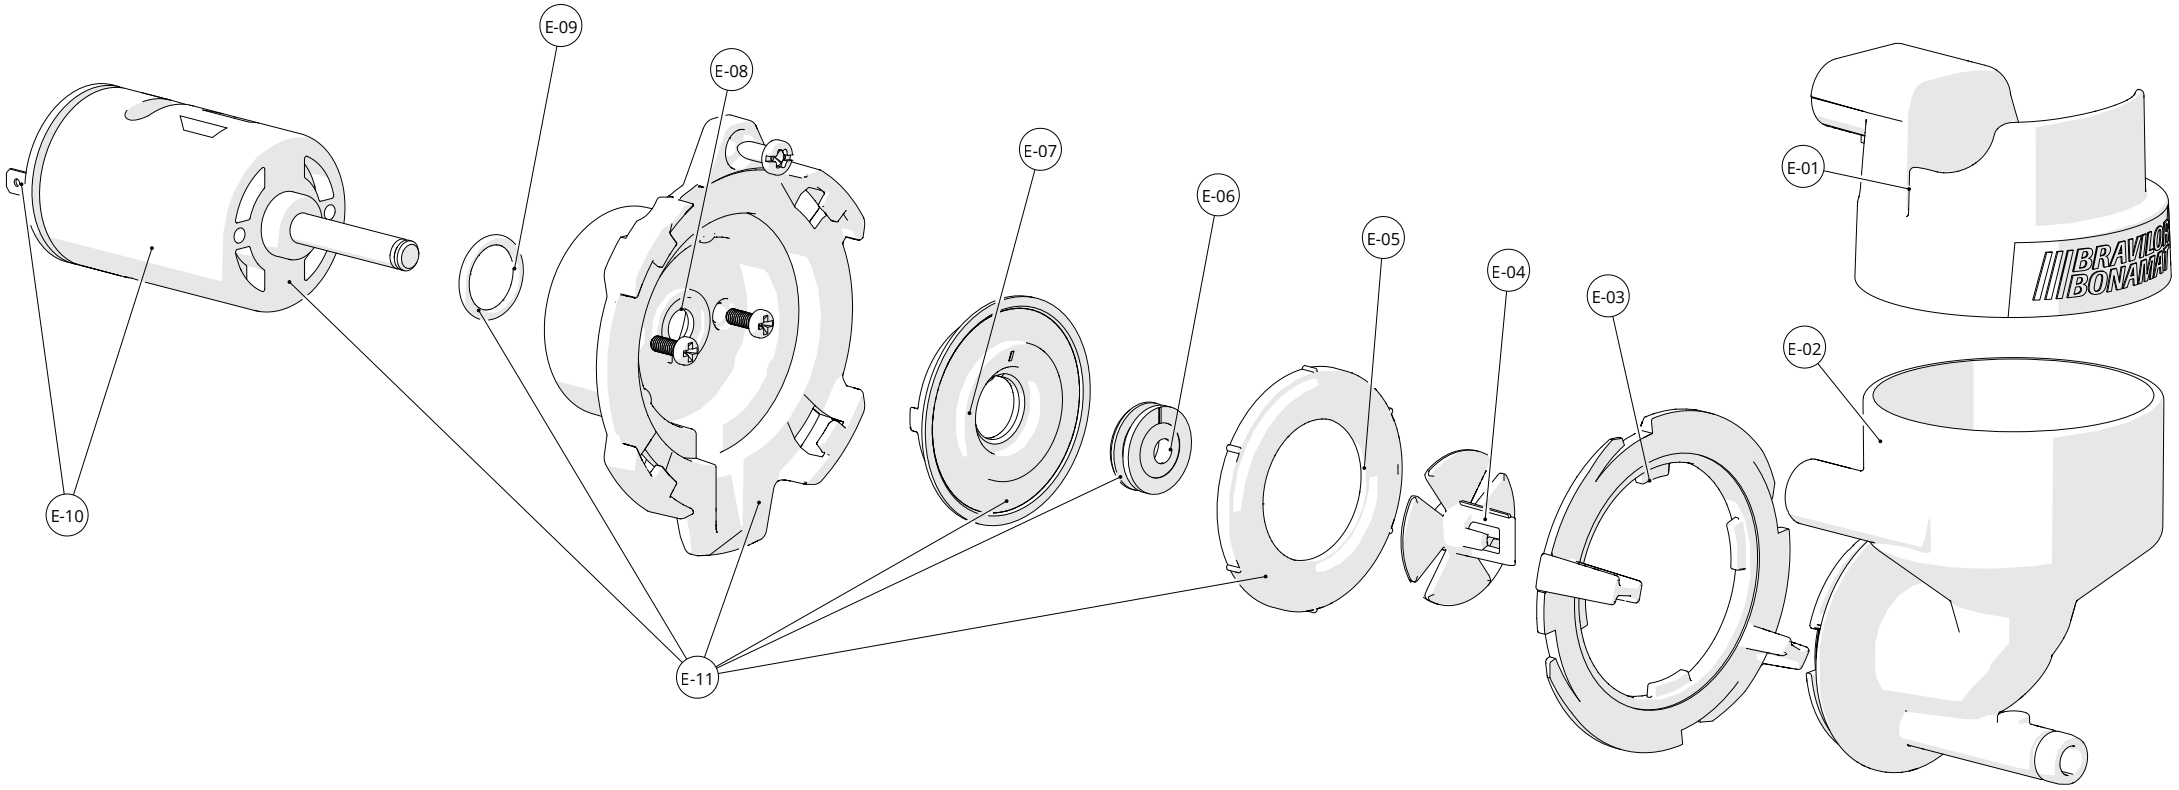


BRAVILOR BONAMAT | FreshMore

ID	Service parts	Description	S-RS
F-01	6.431.176.000	Holder filter paper (assy)	S
F-02	6.431.185.001	Guide paper transport	S
F-03	6.004.001.100	Micro switch	RS
F-04	6.431.249.001	Lip paper detection	S
F-05	6.331.978.001	Roller brewer, welded	S
F-06	6.331.734.001	Filter Brewer	RS
F-07	6.331.728.001	Seal mixing chamber brewer	RS
F-08	6.331.727.001	Filterframe Brewer	S
F-09	6.331.736.001	Torsion spring	RS
F-10	6.331.979.001	Drive roller brewer, welded	RS
F-11	6.331.731.001	Wiper brewer	RS
F-12	6.331.732.001	Strainroll filter brewer	RS
F-13	6.431.247.001	Holder Brewer hose	S
F-14	6.014.017.014	Cylindrical pressure spring	RS
F-15	6.331.723.001	Sealing mixing chamber brewer	RS
F-16	6.011.001.204	O-ring 26,57x3,53 VMQ 70°Sh.A	S
F-17	6.011.001.152	O-ring 6.07x1.63	S
F-18	6.331.830.001	Inlet mixing chamber brewer	S
F-19	6.331.725.001	Mixing chamber brewer 500ml	S
F-20	6.331.726.001	Seal brewer	RS
F-21	6.004.026.001	Light sensor	RS
F-22	6.331.977.001	Nut	S
F-23	6.331.733.001	Sliding bearing	S
F-24	6.331.737.001	Spindel	S
F-25	6.331.082.001	Spindle stop	S
F-26	6.018.021.001	Ball bearing 15x35x11	S
F-27	6.331.067.001	Gear wheel Z48	S
F-28	6.017.008.001	Toothed belt 9 mm	S
F-29	6.331.832.000	Motor Combi-brewer complete	RS
F-30	6.023.004.049	Airpump 12-24V 3 l/min	RS
F-31	6.023.004.052	Hybrid stepping motor	RS
F-32	6.331.735.001	Gearwheel filter	S
F-33	6.000.331.120	Service set - Brewer seals	S
F-34	6.000.331.119	Brewer (assy)	S

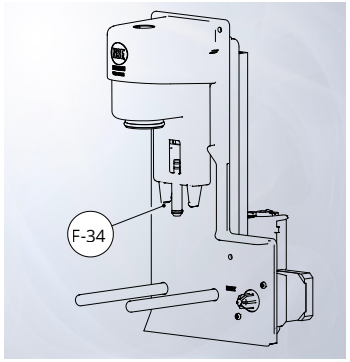

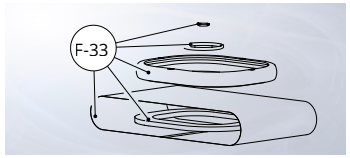


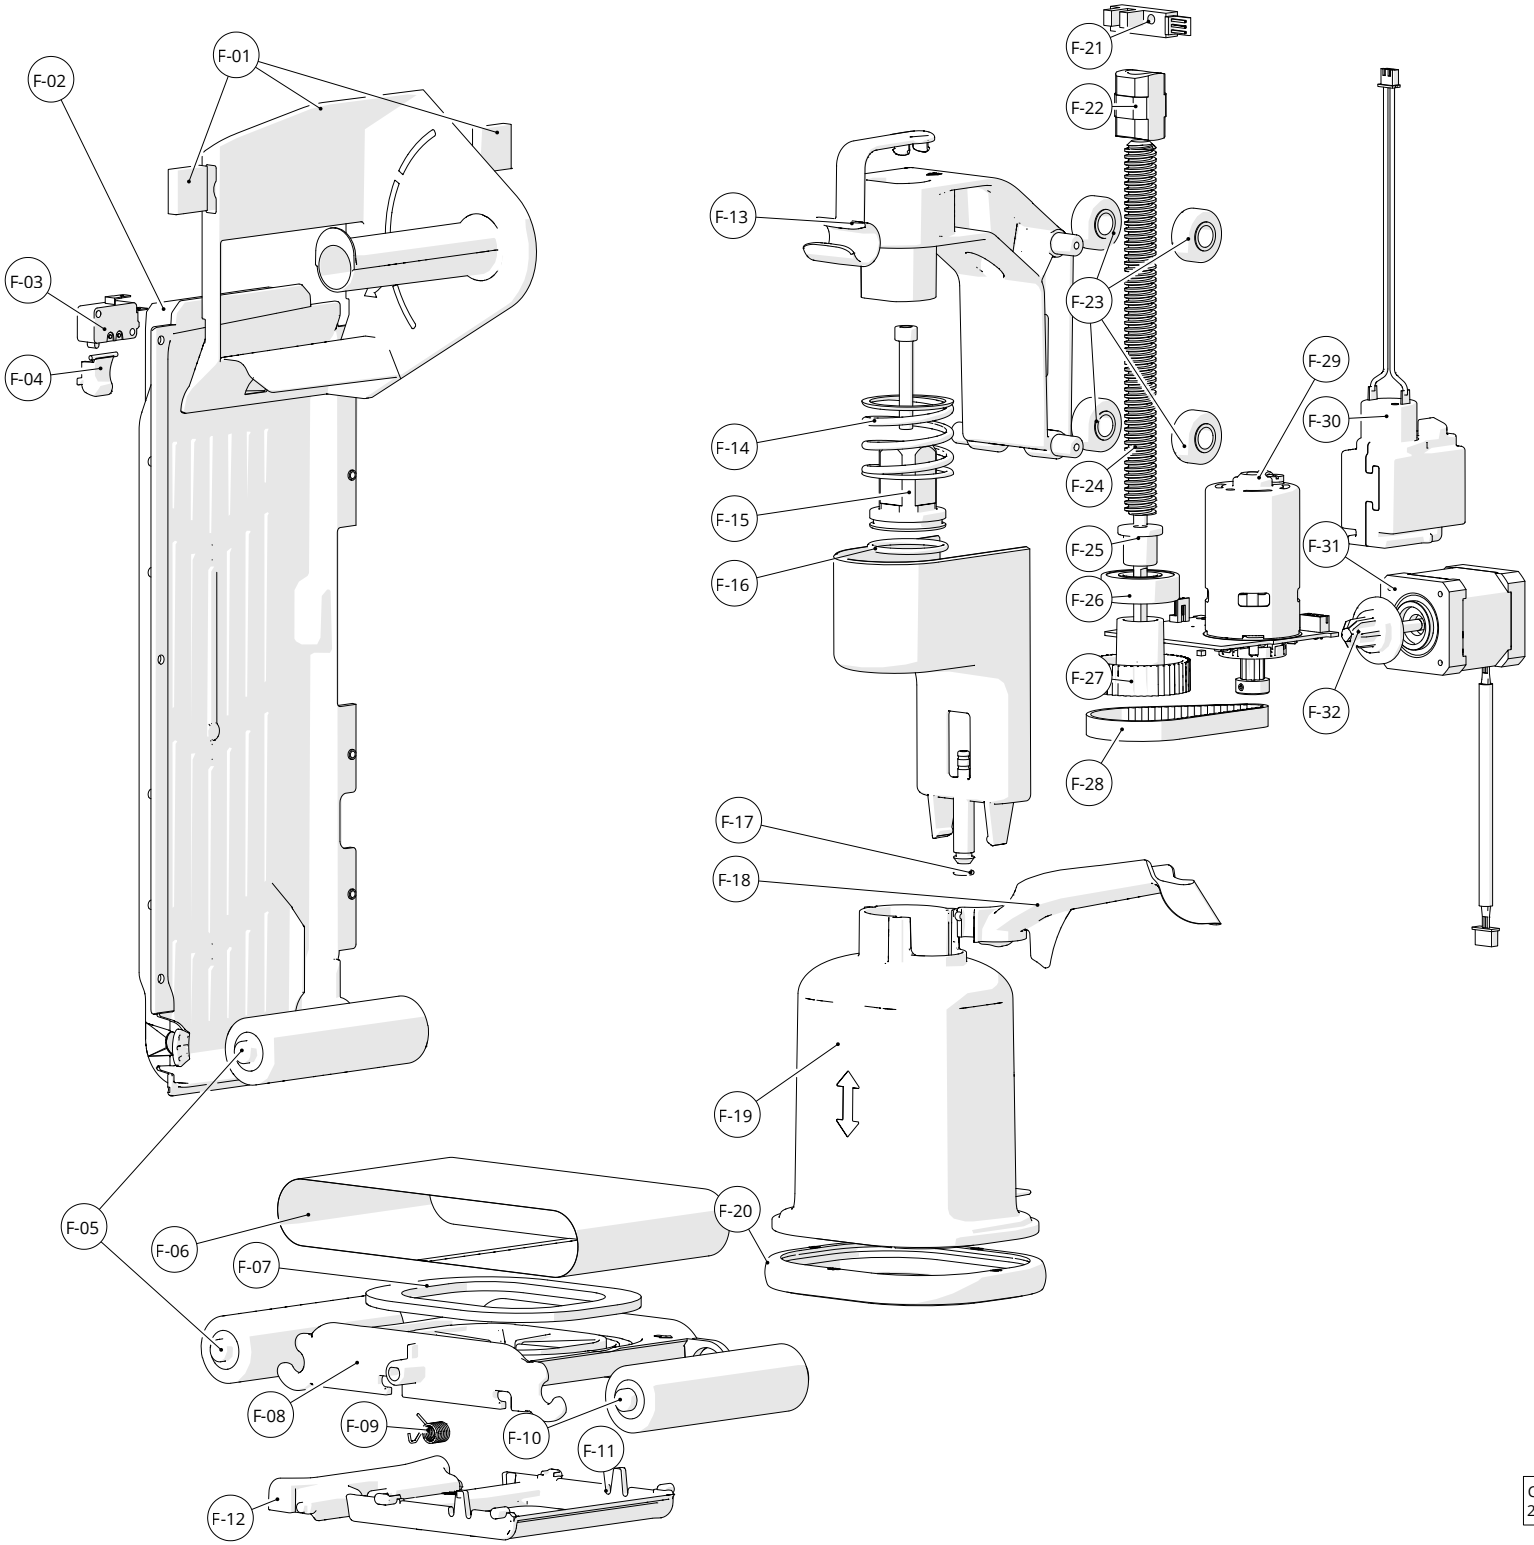


BRAVILOR BONAMAT | FreshMore


Change date
2026-03.18

ID	Service parts	Description	S-RS
G-01	6.231.121.001	Lid water selector	S
G-02	6.004.026.001	Light sensor	S
G-03	6.000.231.188	Motor water selector (assy)	RS
G-04	6.231.120.001	Water rotation disk	RS
G-05	6.229.761.001	Water sealing ring	S
G-06	6.231.131.001	Outlet waterselector 3	S
G-07	6.231.259.001	Lid water selector	S
G-08	6.229.334.001	Lid pumpfloat tank	S
G-09	6.229.335.001	Pumpfloat tank	S
G-10	6.000.229.198	Pump float tank 4000 rpm	RS
G-11	6.431.280.001	Float	S

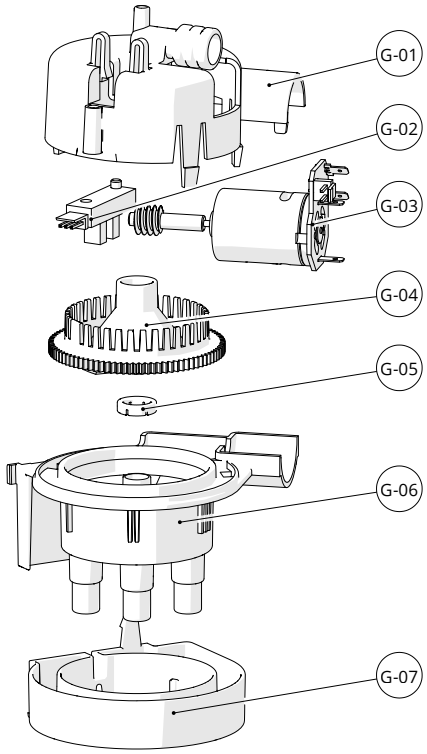

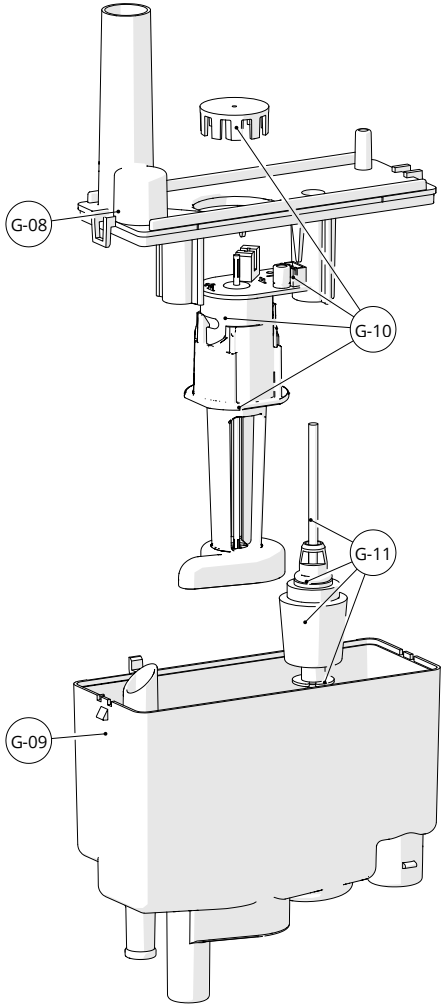


ID	Service parts	Description	S-RS	mm
H-01	6.016.001.070	Magnetic valve 2 l/min 24V	RS	
H-02	6.019.033.014	Silicone tube 9.5x3	S	670
H-03	6.001.079.003	Tube clamp 12.7 mm	S	
H-04	6.019.033.013	Silicone tube 11.5x3	S	410
H-05	6.001.079.001	Tube clamp 12.7 mm	S	
H-06	6.431.278.000	Drain hose	S	1020
H-07	6.006.002.018	Tightening plug 10.1x18x18	S	
H-08	6.431.260.001	Hose outlet hotwater FM/FG	S	
H-09	6.431.182.001	Tube	S	
H-10	6.019.033.009	Silicone tube 3.5x2.2	S	70
H-11	6.019.033.009	Silicone tube 3.5x2.2	S	280
H-12	6.016.018.025	Silicone tube 3.6x6.0	S	260
H-13	6.013.001.259	T-coupling ø6	S	
H-14	6.019.033.004	Silicone tube 7.5x2	S	520
H-15	6.019.033.004	Silicone tube 7.5x2	S	530
H-16	6.429.043.001	Coupling hot water tubes	S	
H-17	6.019.033.004	Silicone tube 7.5x2	S	440
H-18	6.229.580.001	Water inlet 6 mm	S	
H-19	6.011.001.152	O-ring 6.02x1.63	S	
H-20	6.019.033.004	Silicone tube 7.5x2	S	330
H-21	6.019.033.004	Silicone tube 7.5x2	S	230
H-22	6.431.277.000	Outlet tube coffee	S	560
H-23	6.001.043.057	Tube clamp 6.6-8 mm/5 mm	S	
H-24	6.019.033.028	Silicone tube 3.5x2.2	S	370
H-25	6.402.085.001	Nipple overflow	S	
H-26	6.019.033.502	Overflow tube	S	630
H-27	6.019.033.017	Silicone tube 18x3	S	50
H-28	6.401.373.001	Filling pipe	S	
H-29	6.402.010.001	Descaling plug	S	

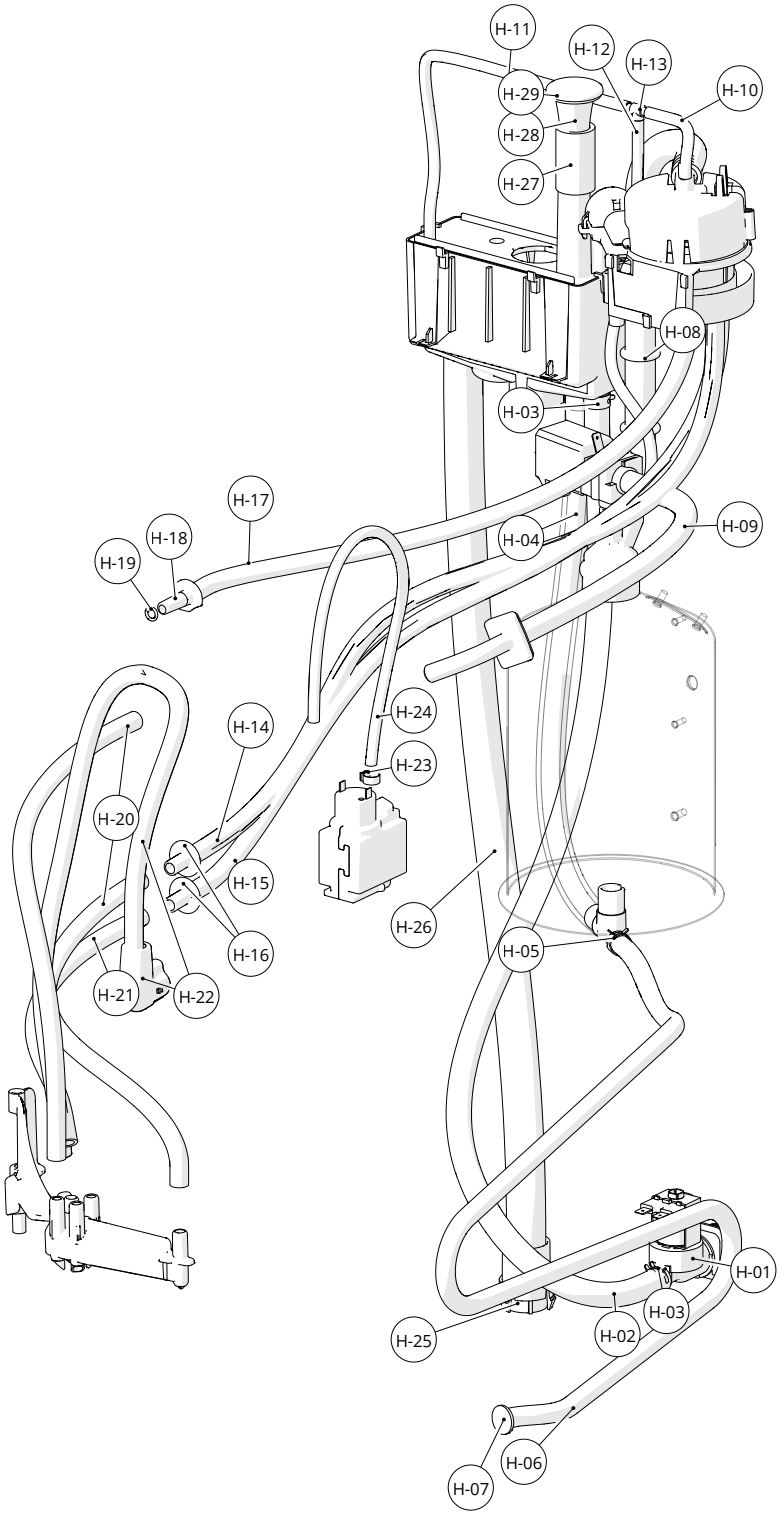

BRAVILOR BONAMAT | FreshMore

Change date
2025-11-14

ID	Service parts	Description	S-RS
I-01	6.016.001.125	Magnetic valve 24V DC	RS
I-02	6.429.062.002	Boiler isolation part 1	DT
I-03	6.429.062.001	Boiler isolation part 2	DT
I-04	6.429.081.001	Mounting bracket boiler	S
I-05	6.331.485.000	Temperature sensor (assy)	RS
I-06	6.001.036.001	Cap nut (nylon)	S
I-07	6.429.086.000	Boiler 240V 2340W	RS
I-08	6.016.008.064	High temp. safety switch 115°C	RS
I-09	6.231.191.001	Silicone ring	S
I-10	6.231.132.001	T-coupling ø16xø16xø8	S

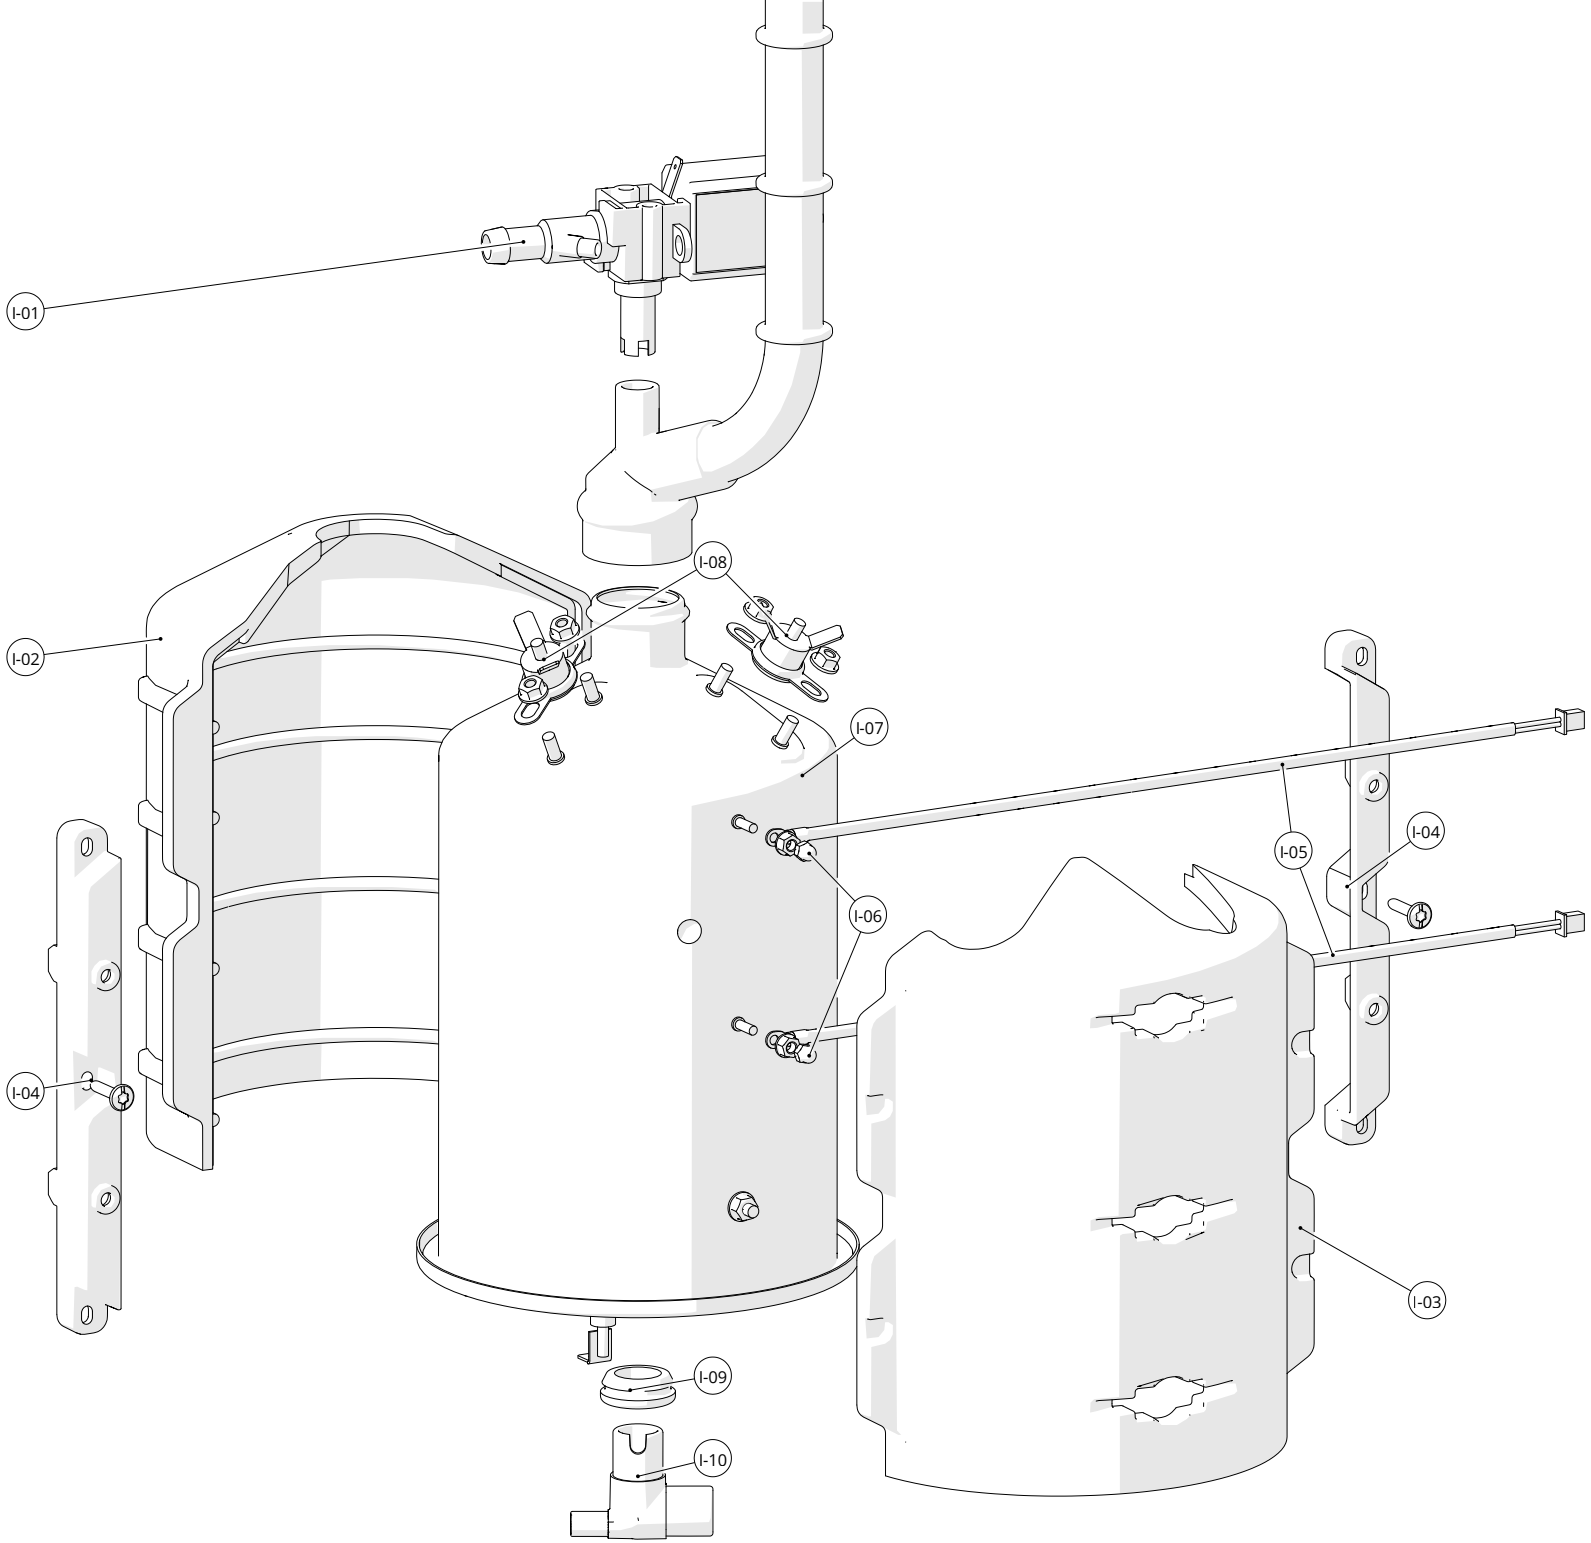

BRAVILOR BONAMAT | FreshMore