

ID	Service parts	Description	S-RS
A-01	6.331.095.001	Door hinge holder	S
A-02	6.331.908.000	Door Esprecious black	S
A-03	6.331.107.000	Speaker	S
A-04	6.331.975.000	HMI board	RS
A-05	6.402.002.001	Push button grey	S
A-06	6.431.210.000	LED lighting display	S
A-07	6.000.331.117	Glass panel with display	RS

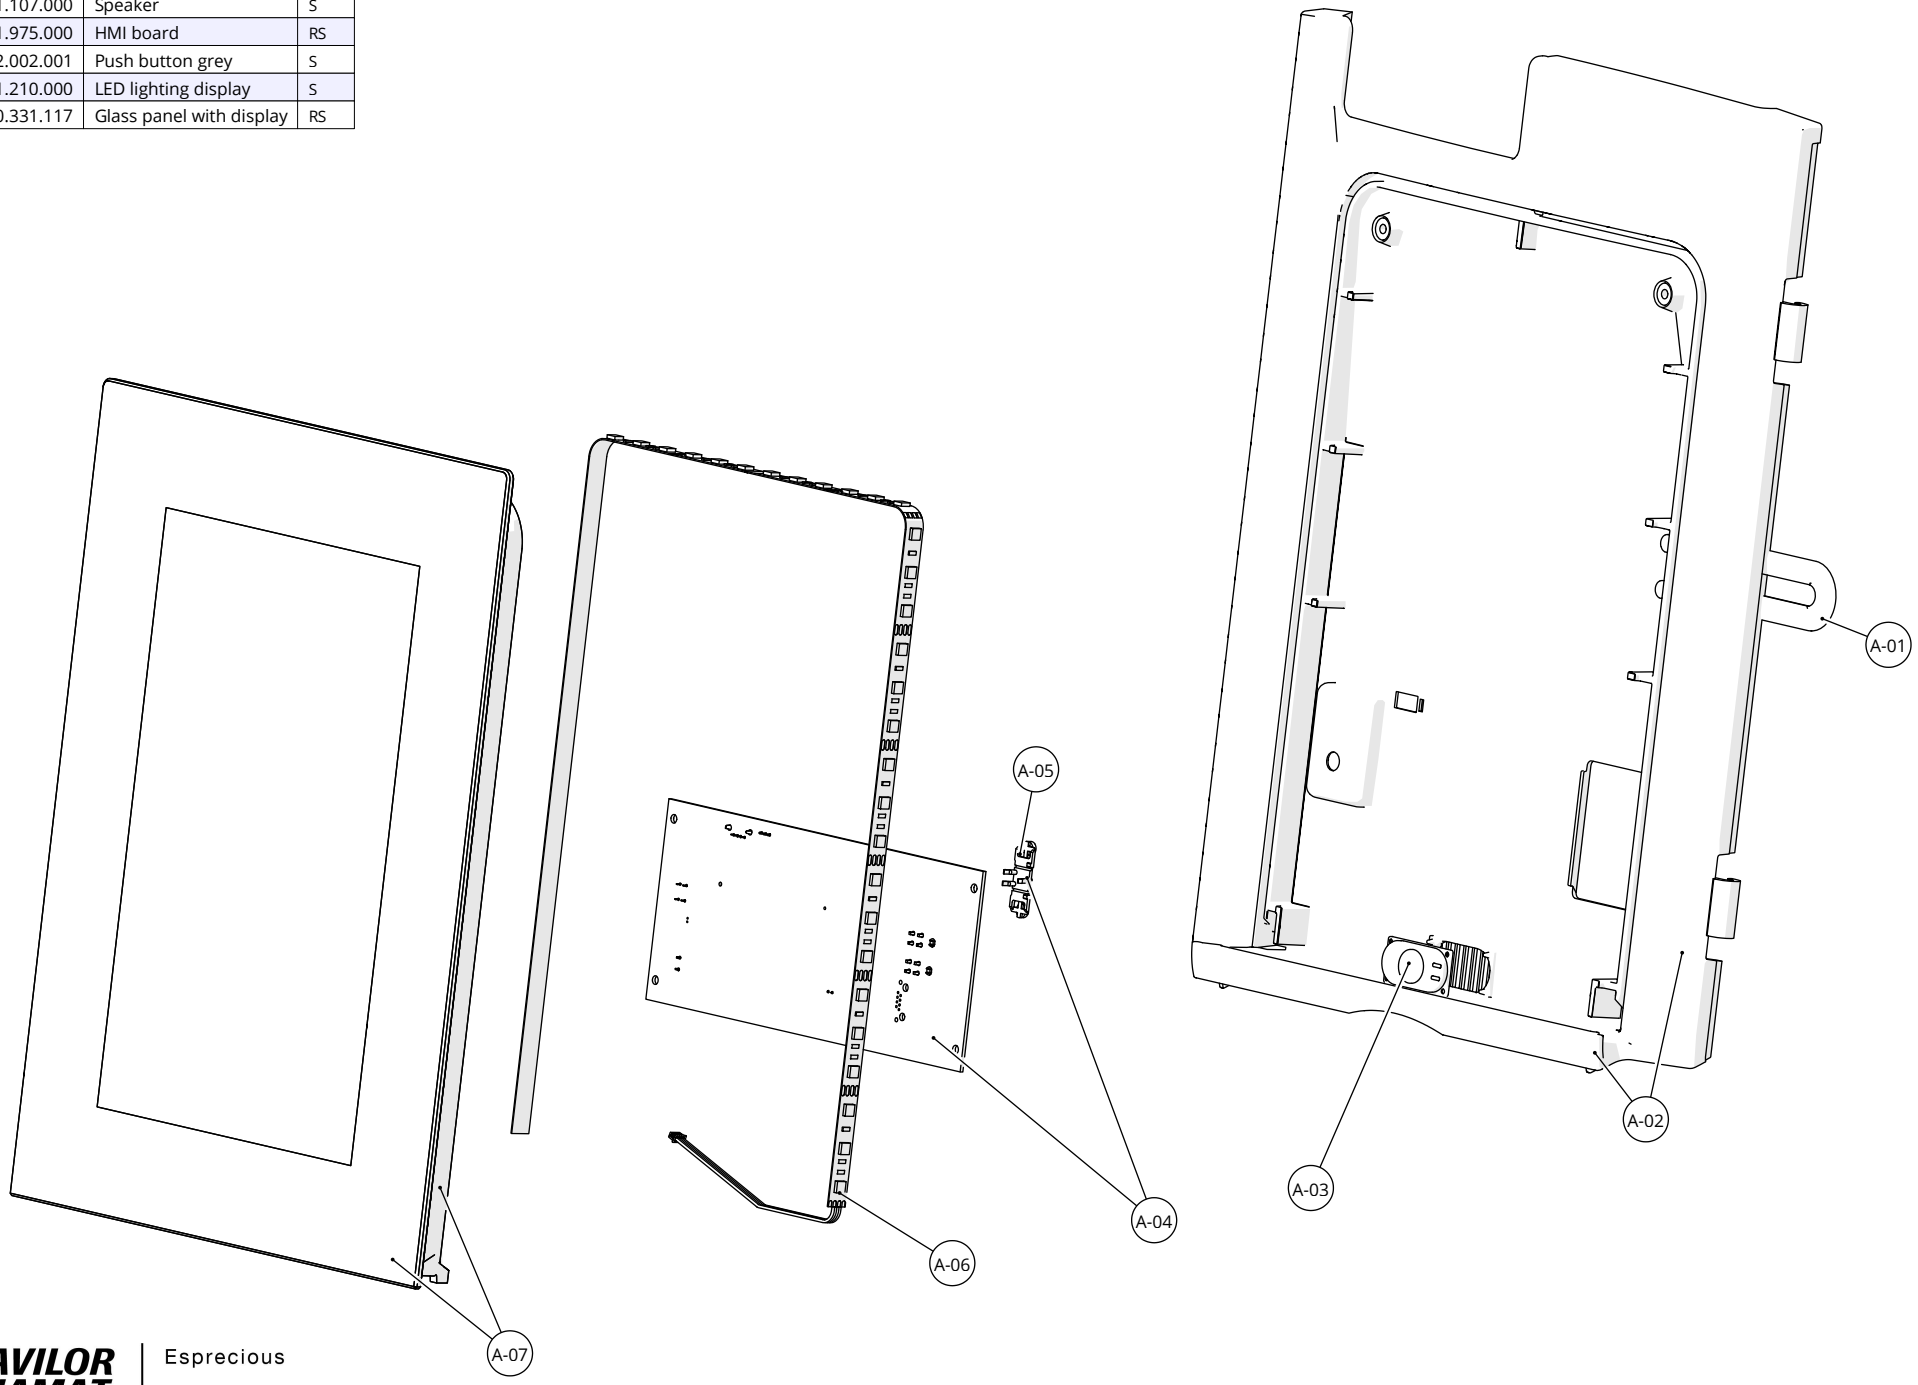


BRAVILOR BONAMAT | Esprecious


Change date
2025-09-02


ID	Service parts	Description	S-RS
B-01	6.331.047.001	Cap cleaning aperture	DT
B-02	6.331.906.001	Lid (dual)	S
B-03	6.331.957.001	Lid (single)	S
B-04	6.014.004.064	Lock incl. key	S
B-05	6.331.049.001	Waste bin	S
B-06	6.331.959.000	Front panel waste bin	DT
B-07	6.331.344.001	Grid drip tray	S
B-08	6.229.116.001	Float drip-tray	S
B-10	6.331.014.000	Drip tray	S
B-11	6.331.960.000	Frontpanel	DT
B-12	6.331.015.001	Foot	S
B-13	6.006.002.011	Inlet bush 28.2 mm	S
B-14	6.019.033.007	Silicone tube 18 x 3.0	S
B-15	6.331.035.001	Hinge	S
B-16	6.231.194.001	Rotor fan	S
B-17	6.231.204.001	Vibration damper	S
B-18	6.331.136.001	Fan house	S
B-19	6.331.099.001	Grid fan	S
B-20	6.331.020.001	Hinge	S
B-21	6.331.019.001	Hinge	S
B-22	6.331.909.000	Lid black complete	S
B-23	6.231.044.001	Safety key	S

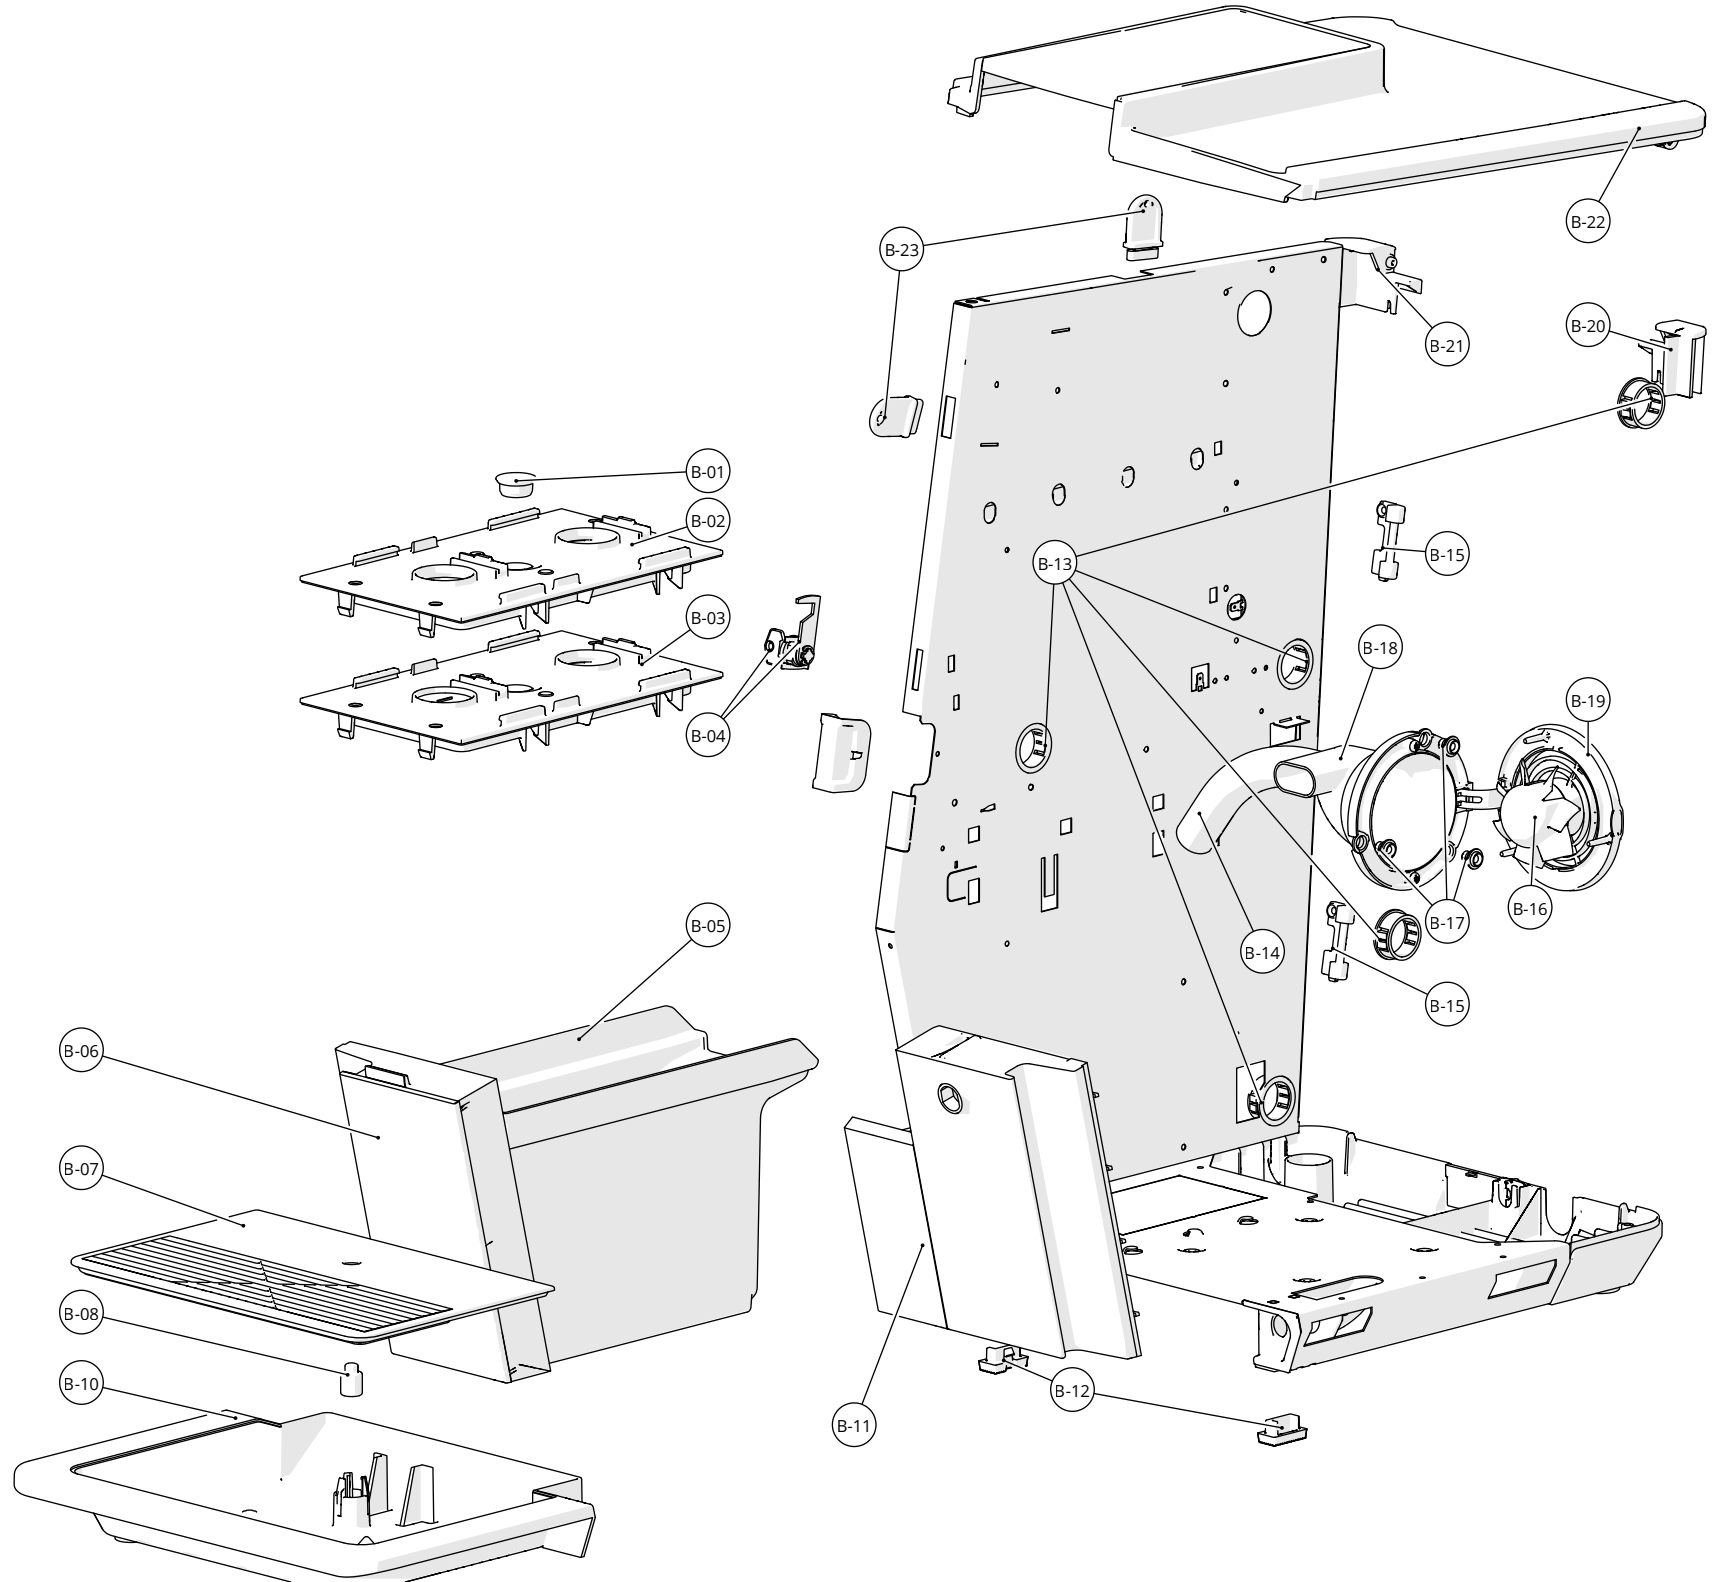



ID	Service parts	Description	S-RS
C-01	6.000.229.183	Canister 65 mm (complete)	S
C-02	6.000.229.197	Canister 134 mm (complete)	S
C-03	6.030.074.006	Gear wheel	S
C-04	6.030.070.037	Canister motor	RS
C-05	6.329.480.000	Lid 65mm	S
C-06	6.329.477.001	Drive shaft	S
C-07	6.329.478.001	Wiper	S
C-08	6.329.486.001	Axle	S
C-09	6.329.476.001	Canister casing	S
C-10	6.329.474.001	Canister bottom	S
C-11	6.000.229.219	Worm (assy)	S
C-12	6.329.479.001	Seal	S
C-13	6.229.274.001	Lid 134mm	S
C-14	6.329.503.001	Wiper	S
C-15	6.329.543.001	Adapter piece wiper	S
C-16	6.329.502.001	Axle	S
C-17	6.329.500.001	Canister casing	S
C-18	6.229.932.000	Outlet canister left	S
C-19	6.229.931.000	Outlet canister central	S

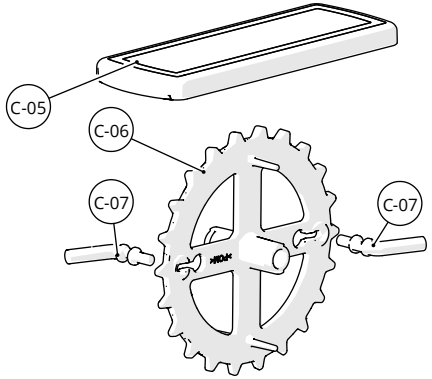


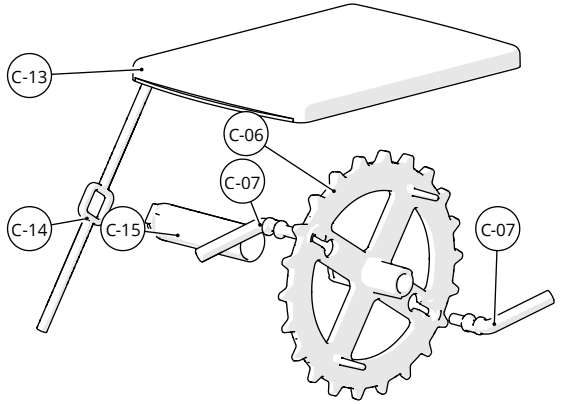

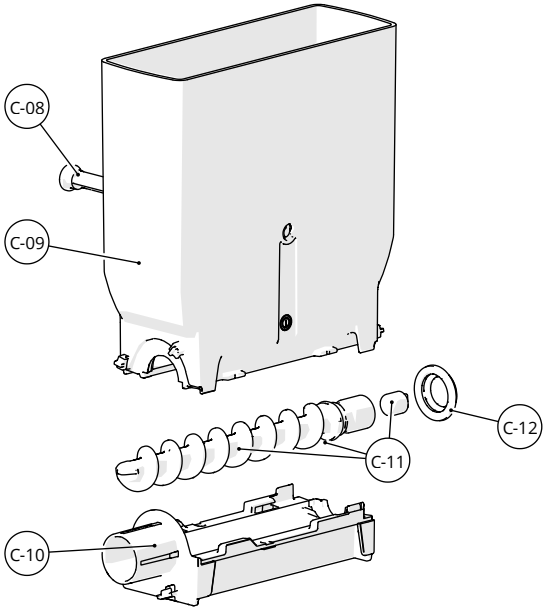

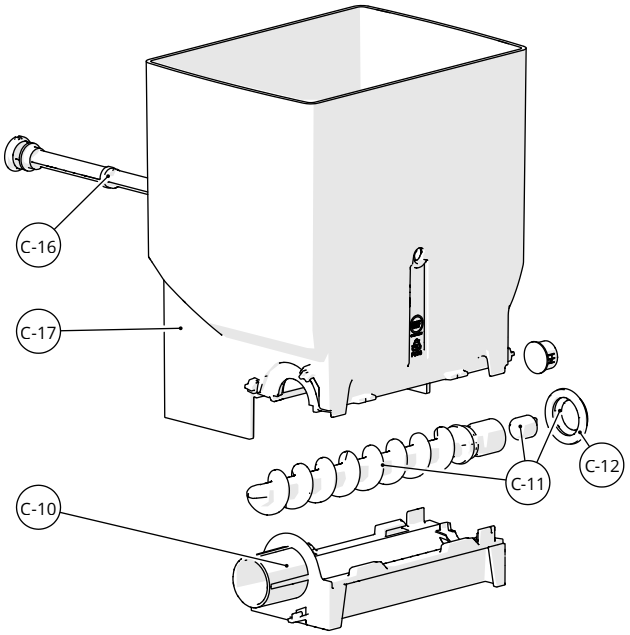


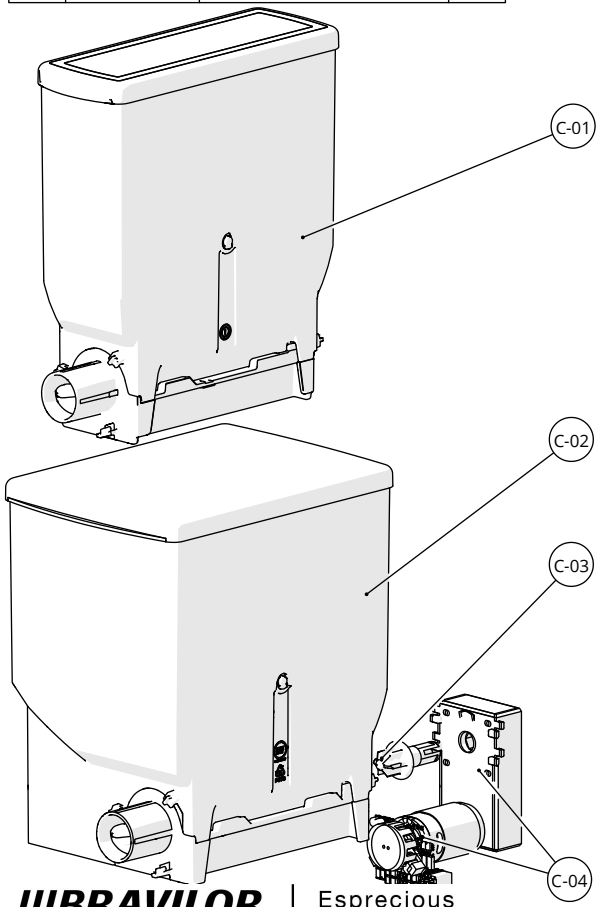

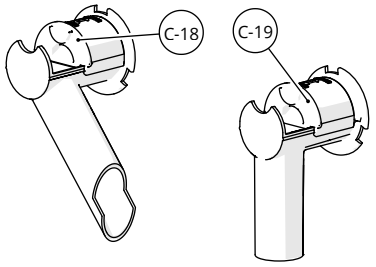


BRAVILOR BONAMAT | Esprecious


ID	Service parts	Description	S-RS
D-01	6.229.580.001	Water inlet 6 mm	S
D-02	6.011.001.152	O-ring	S
D-03	6.229.808.001	Condense reservoir	S
D-04	6.229.805.001	Mixing chamber 6 mm	S
D-05	6.229.809.001	Fastening ring	S
D-06	6.229.803.001	Whipper disk	S
D-07	6.229.806.001	Rubber seal mixer	S
D-08	6.030.071.020	Rubber seal mixer	S
D-09	6.229.807.001	Holder rubber seal	S
D-10	6.229.810.001	Plate mixer moter	S
D-11	6.011.001.094	O-ring	RS
D-12	6.331.237.000	Mixer motor incl. print	RS
D-13	6.000.229.238	Mixer motor (assy)	RS

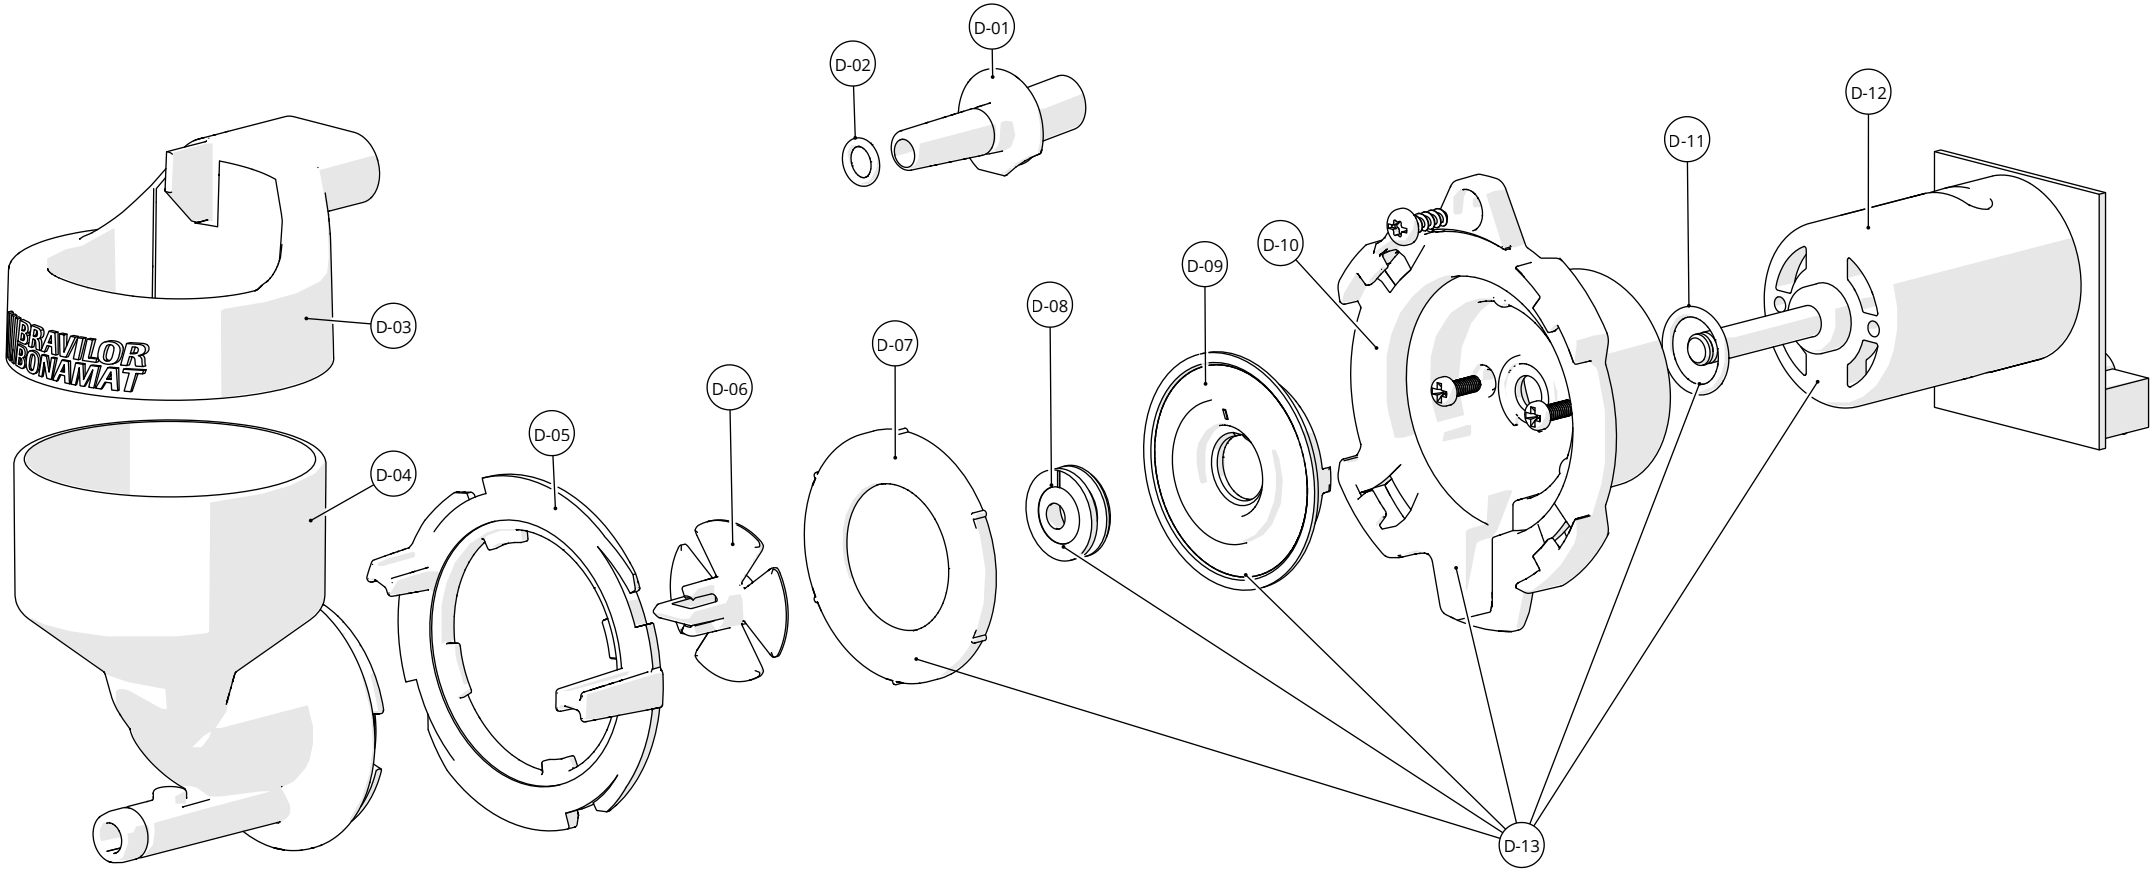


ID	Service parts	Description	S-RS
E-01	6.331.966.001	Outlet cover	S
E-02	6.331.283.001	Clip beverages outlet	S
E-03	6.331.284.001	Arm beverages outlet	S
E-04	6.271.022.001	Lid	S
E-05	6.271.003.001	Spout-tray milk	S
E-06	6.331.941.001	Ring 16,5x28x1	S
E-07	6.001.012.101	Spring washer	DT
E-08	6.331.940.001	Friction disc outlet arm	S
E-09	6.331.939.001	Housing friction disc outlet	S
E-10	6.331.028.001	Holder outlet	S
E-11	6.331.024.000	Discharge tube	S

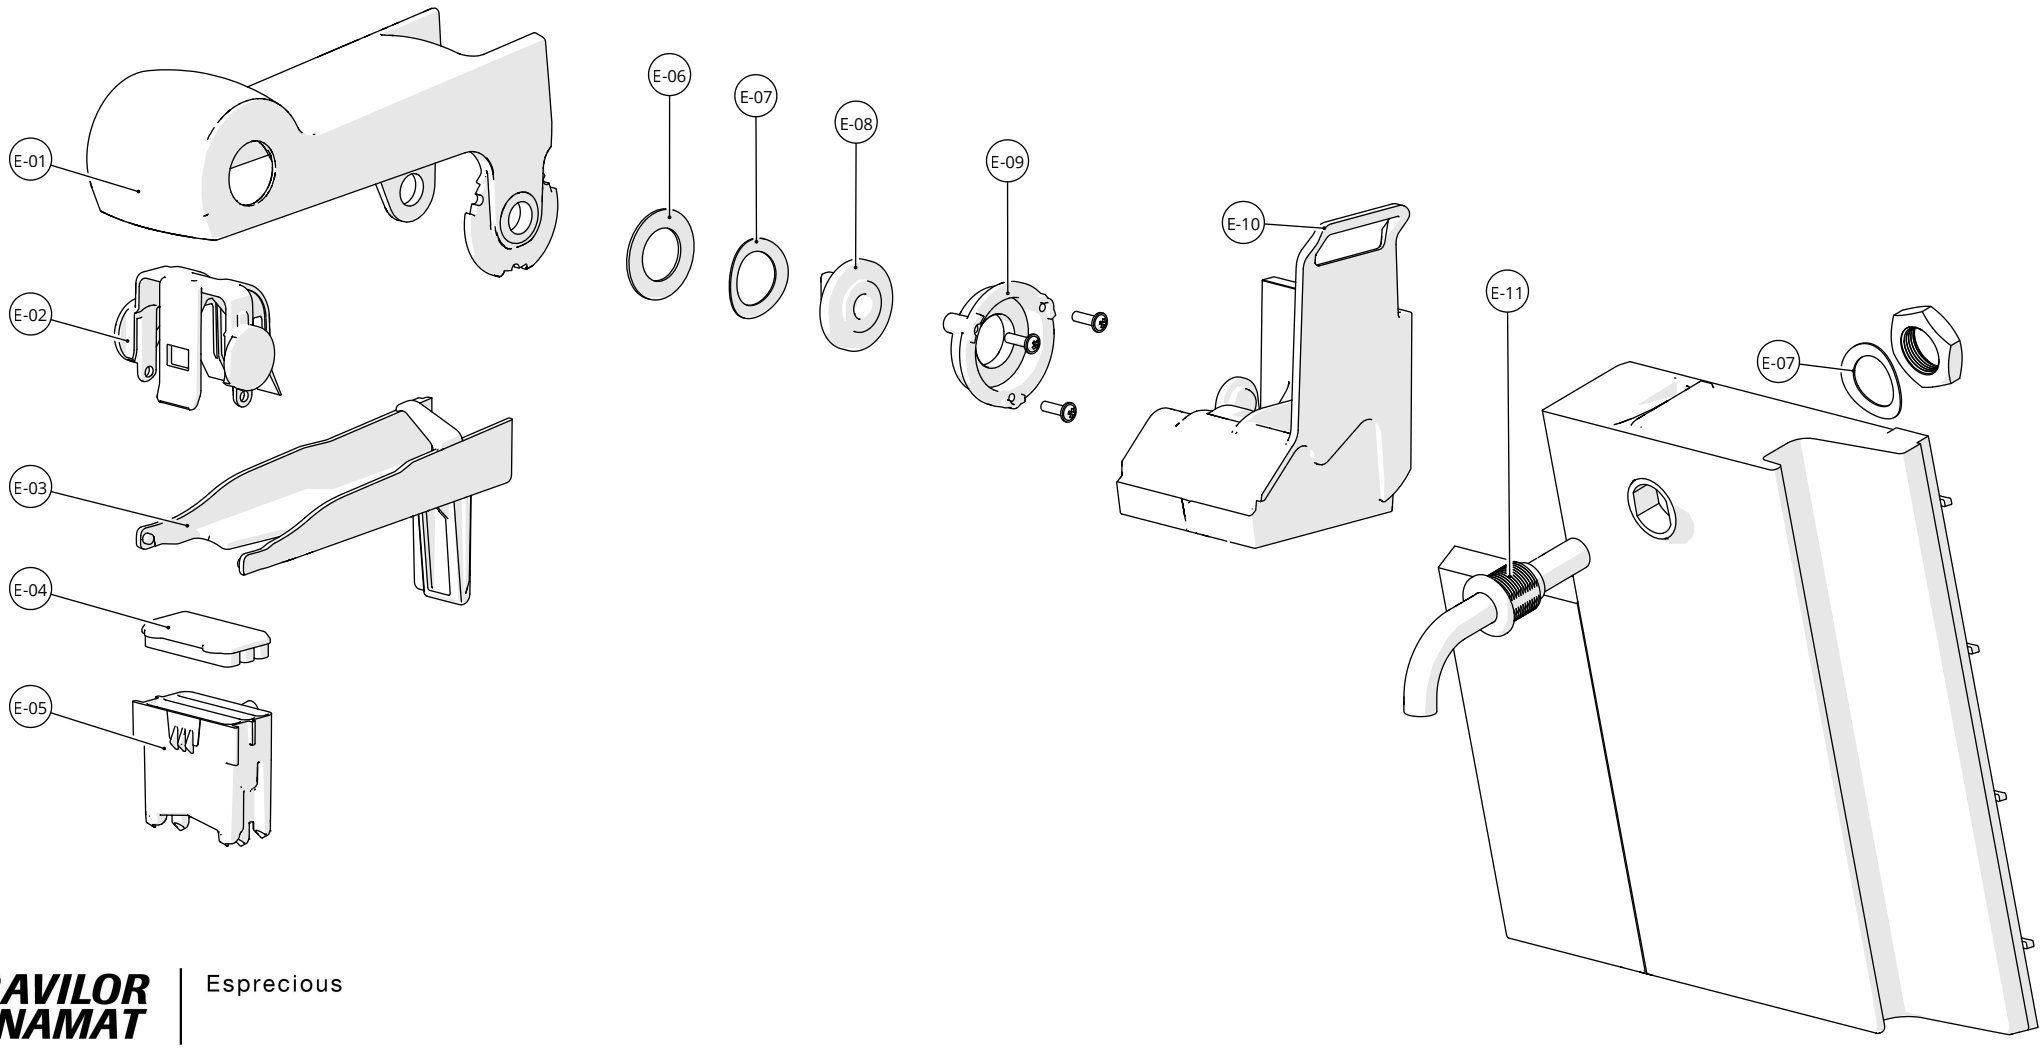

ID	Service parts	Description	S-RS
F-01	6.331.401.000	Switch	RS
F-02	6.331.133.001	Protection cover	S
F-03	6.004.001.093	Safety switch	RS
F-04	6.004.001.089	Switch	RS
F-05	6.331.058.200	Switch	RS
F-06	6.331.125.001	Spring	S
F-07	6.331.137.000	Trafo + fuse	RS
F-08	6.005.011.035	Fuse 0.8A TT 5x20mm (10 pcs)	S
F-09	6.006.012.004	Pull relief	DT
F-10	6.000.229.146	Fan motor	RS
F-11	6.331.550.001	Bracket powerboard	DT
F-12	6.331.977.000	Mainboard	RS
F-13a	6.329.253.001	Cord inlet (STD)	S
F-13b	6.329.977.001	Cord inlet (GB)	S
F-14a	6.003.012.176	Connection cord (STD)	S
F-14b	6.003.012.178	Connection cord (GB)	S

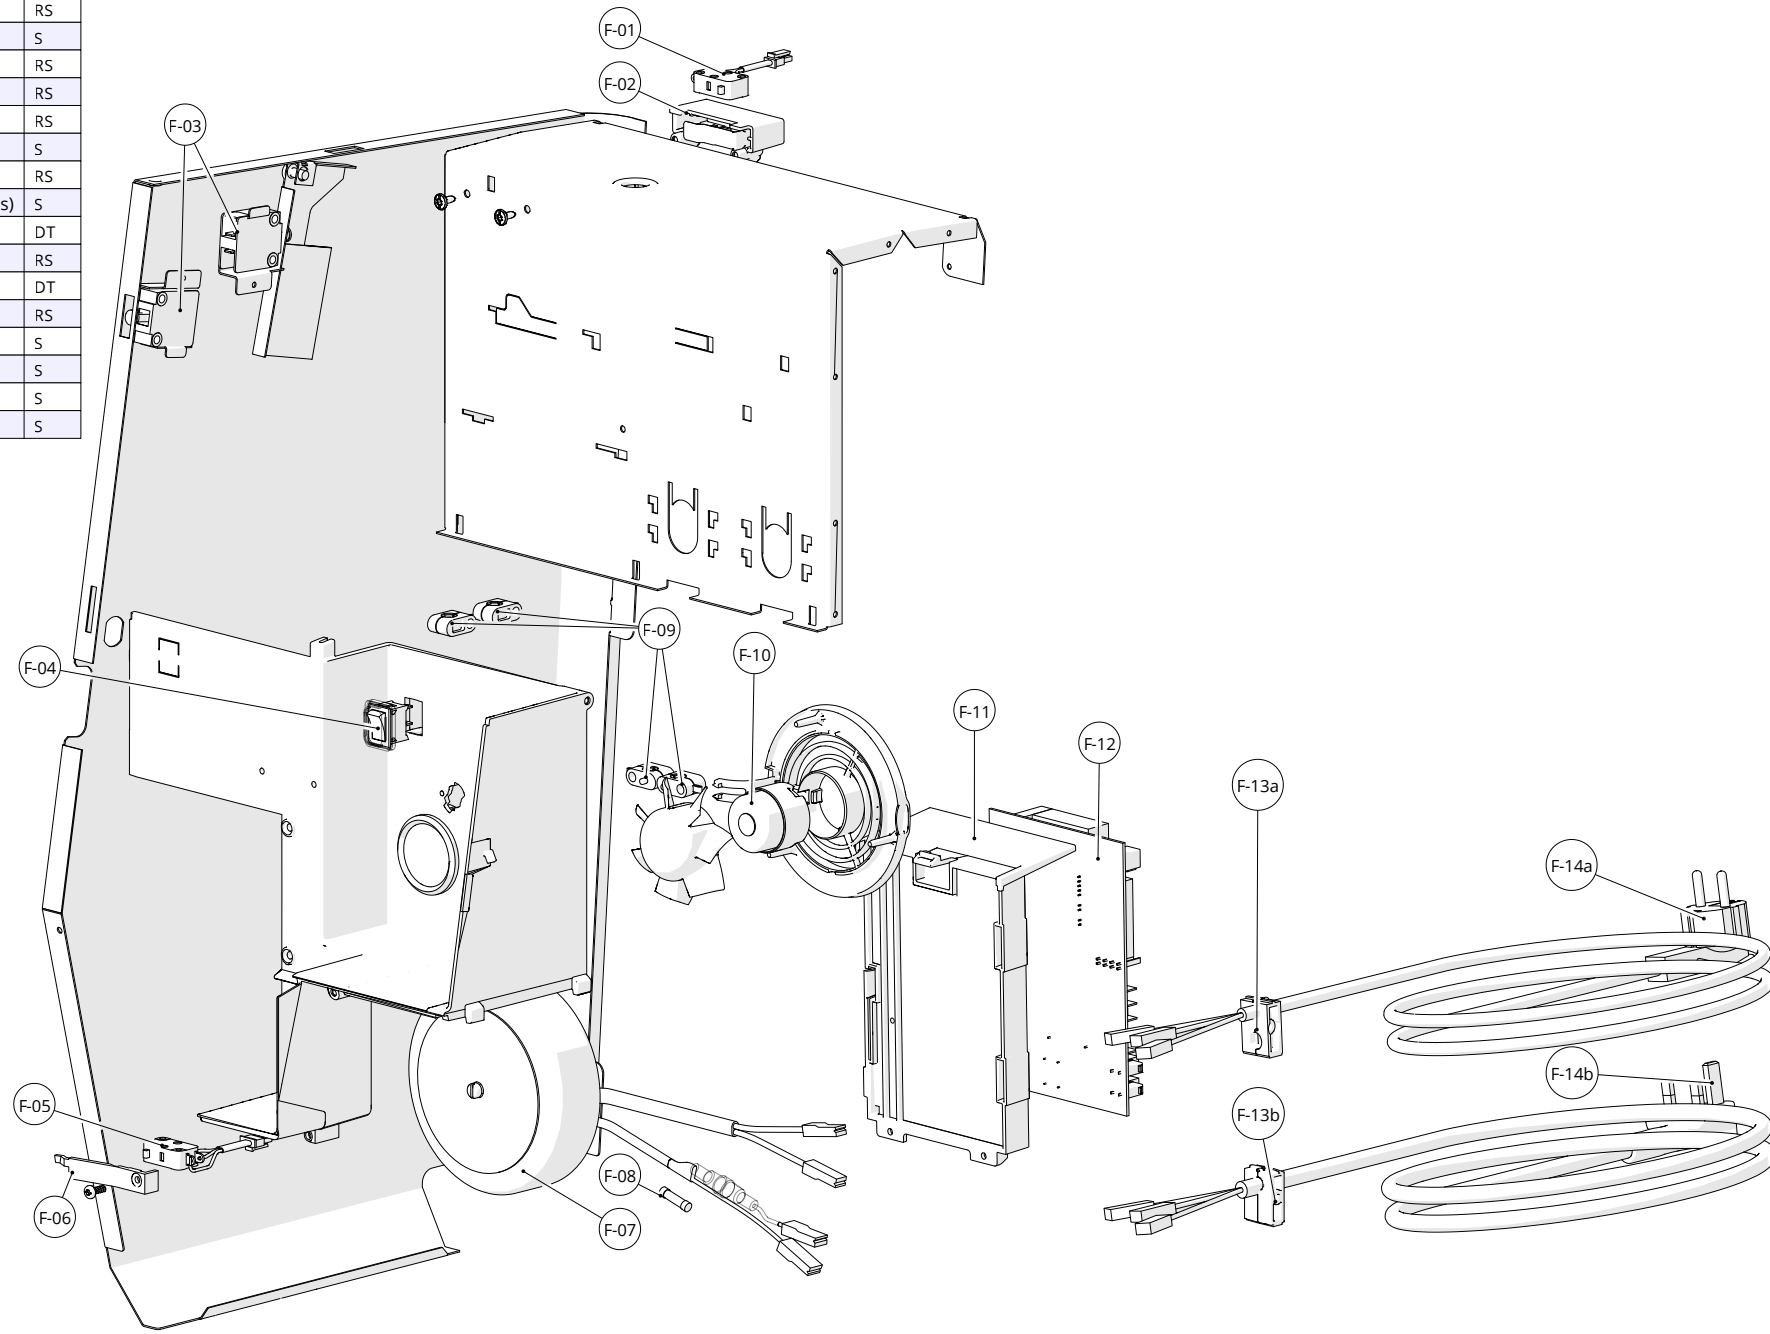



ID	Service parts	Description	S-RS
G-01	6.000.331.004	Canister double	S
G-02	6.011.001.172	O-ring 61.6x2.62	RS
G-03	6.431.285.001	Grinding disc ø64	RS
G-04	6.018.021.005	Ball bearing 15x35x11	DT
G-05	6.018.021.002	Ball bearing 12x28x8	DT
G-06	6.331.426.001	Adjustment part	S
G-07	6.331.427.001	Clip adjusting mechanism	S
G-08	6.331.253.000	Drive wheel incl. magnets	S
G-09	6.017.008.003	Toothed belt 9 mm/294 mm	S
G-10	6.030.079.104	Outlet pipe flapper	DT
G-11	6.331.901.001	Outlet double grinder	S
G-12	6.001.151.007	Rivet 3,5 mm/4,5-5,5 mm	DT
G-13	6.001.152.008	Vibration damper Ø10x10 M4x10	S
G-14	6.000.431.035	Motor + gear wheel 230V DC	RS
G-15	6.331.091.001	Outlet coffee grinder	RS
G-16	6.030.079.007	Sensor (Hall)	RS
G-17	6.000.331.003	Canister single	S
G-18	6.331.953.001	Outlet single grinder	S
G-19	6.000.431.057	Grinder base (assy)	S

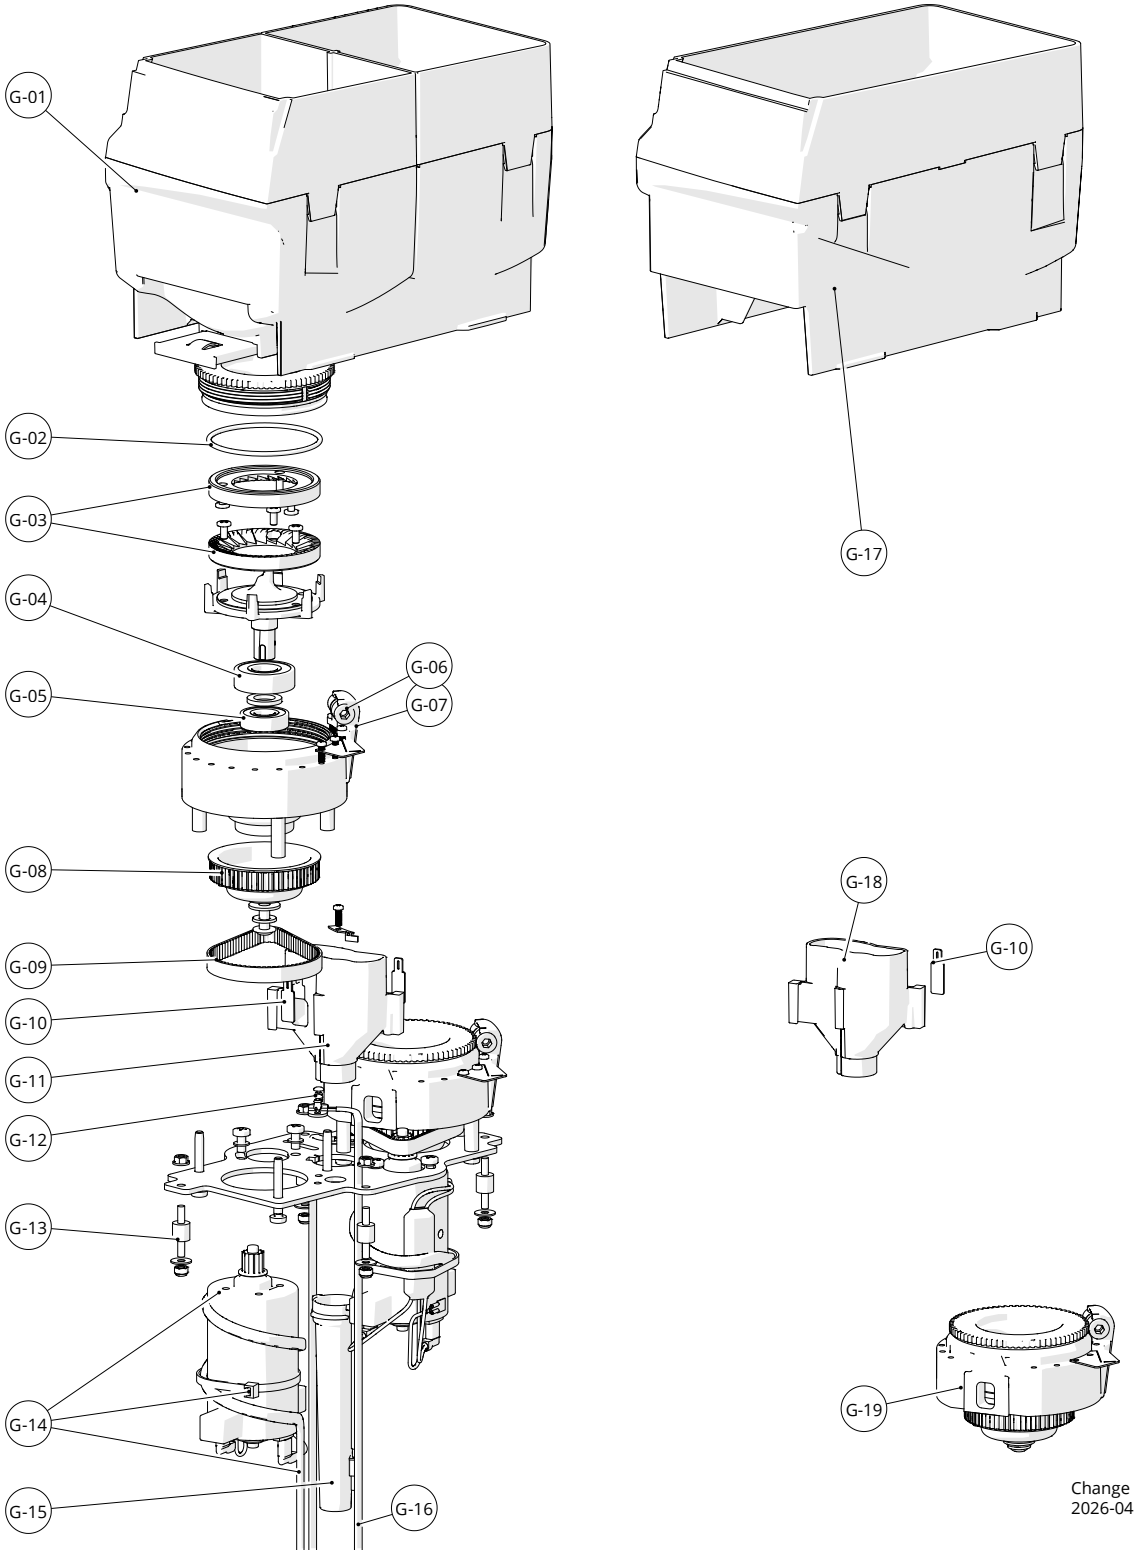


Change date
2026-04-21

ID	Service parts	Description	S-RS
H-01	6.331.050.001	Bracket suspension brewer	S
H-02	6.000.331.106	Espressobrewer BB (complete)	RS
H-03	6.000.331.116	Brewer service set	S

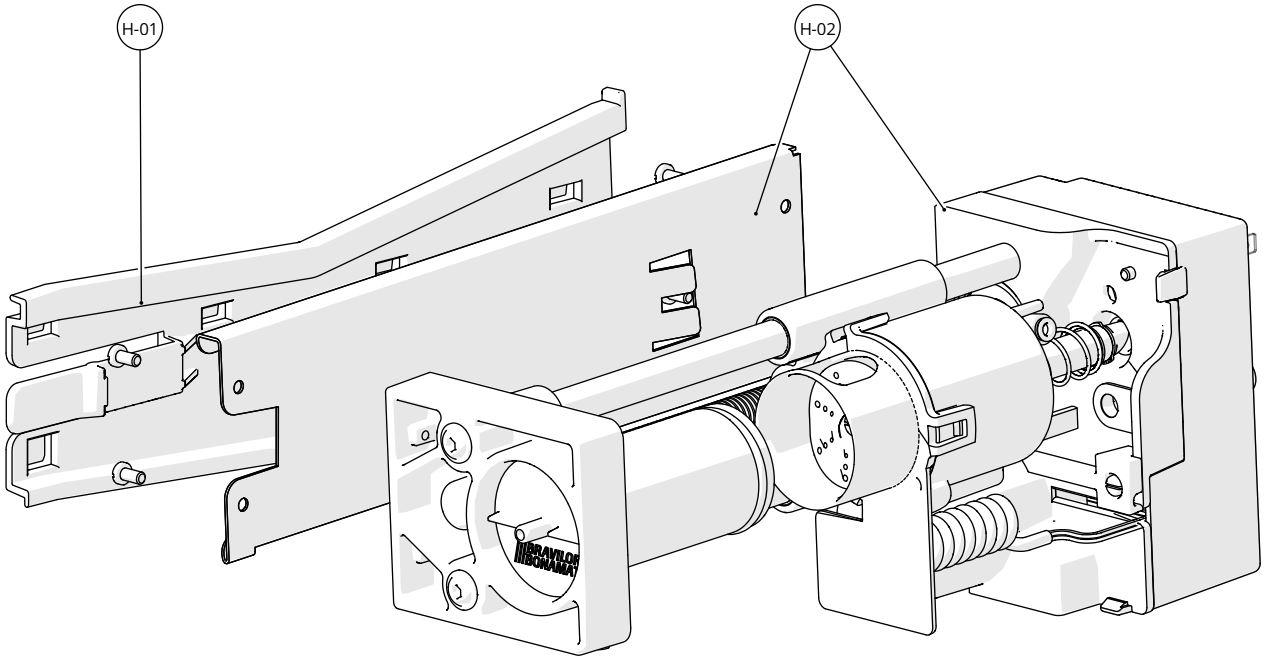


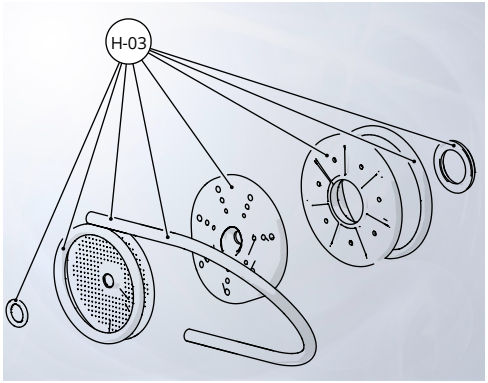


ID	Service parts	Description	S-RS
H1-01	6.001.093.016	Safety ring 35mm	DT
H1-02	6.331.082.001	Spindel stopper	DT
H1-03	6.018.021.001	Ball Bearing D35xD15x11	DT
H1-04	6.331.902.001	Directional stop piston	S
H1-05	6.001.093.018	Safety ring 15mm	DT
H1-06	6.331.976.000	Brewer motor complete	RS
H1-07	6.331.067.001	Gear Z48	DT
H1-08	6.017.008.001	Belt 9mm	S
H1-09	6.331.127.001	Cover print	DT
H1-10	6.331.074.001	Frame rear side	DT
H1-11	6.331.155.001	Tube support	DT
H1-12	6.331.153.001	Drop catcher	DT
H1-13	6.331.083.001	Gear Z12	DT
H1-14	6.001.101.004	Adjusting screw M3x6	DT

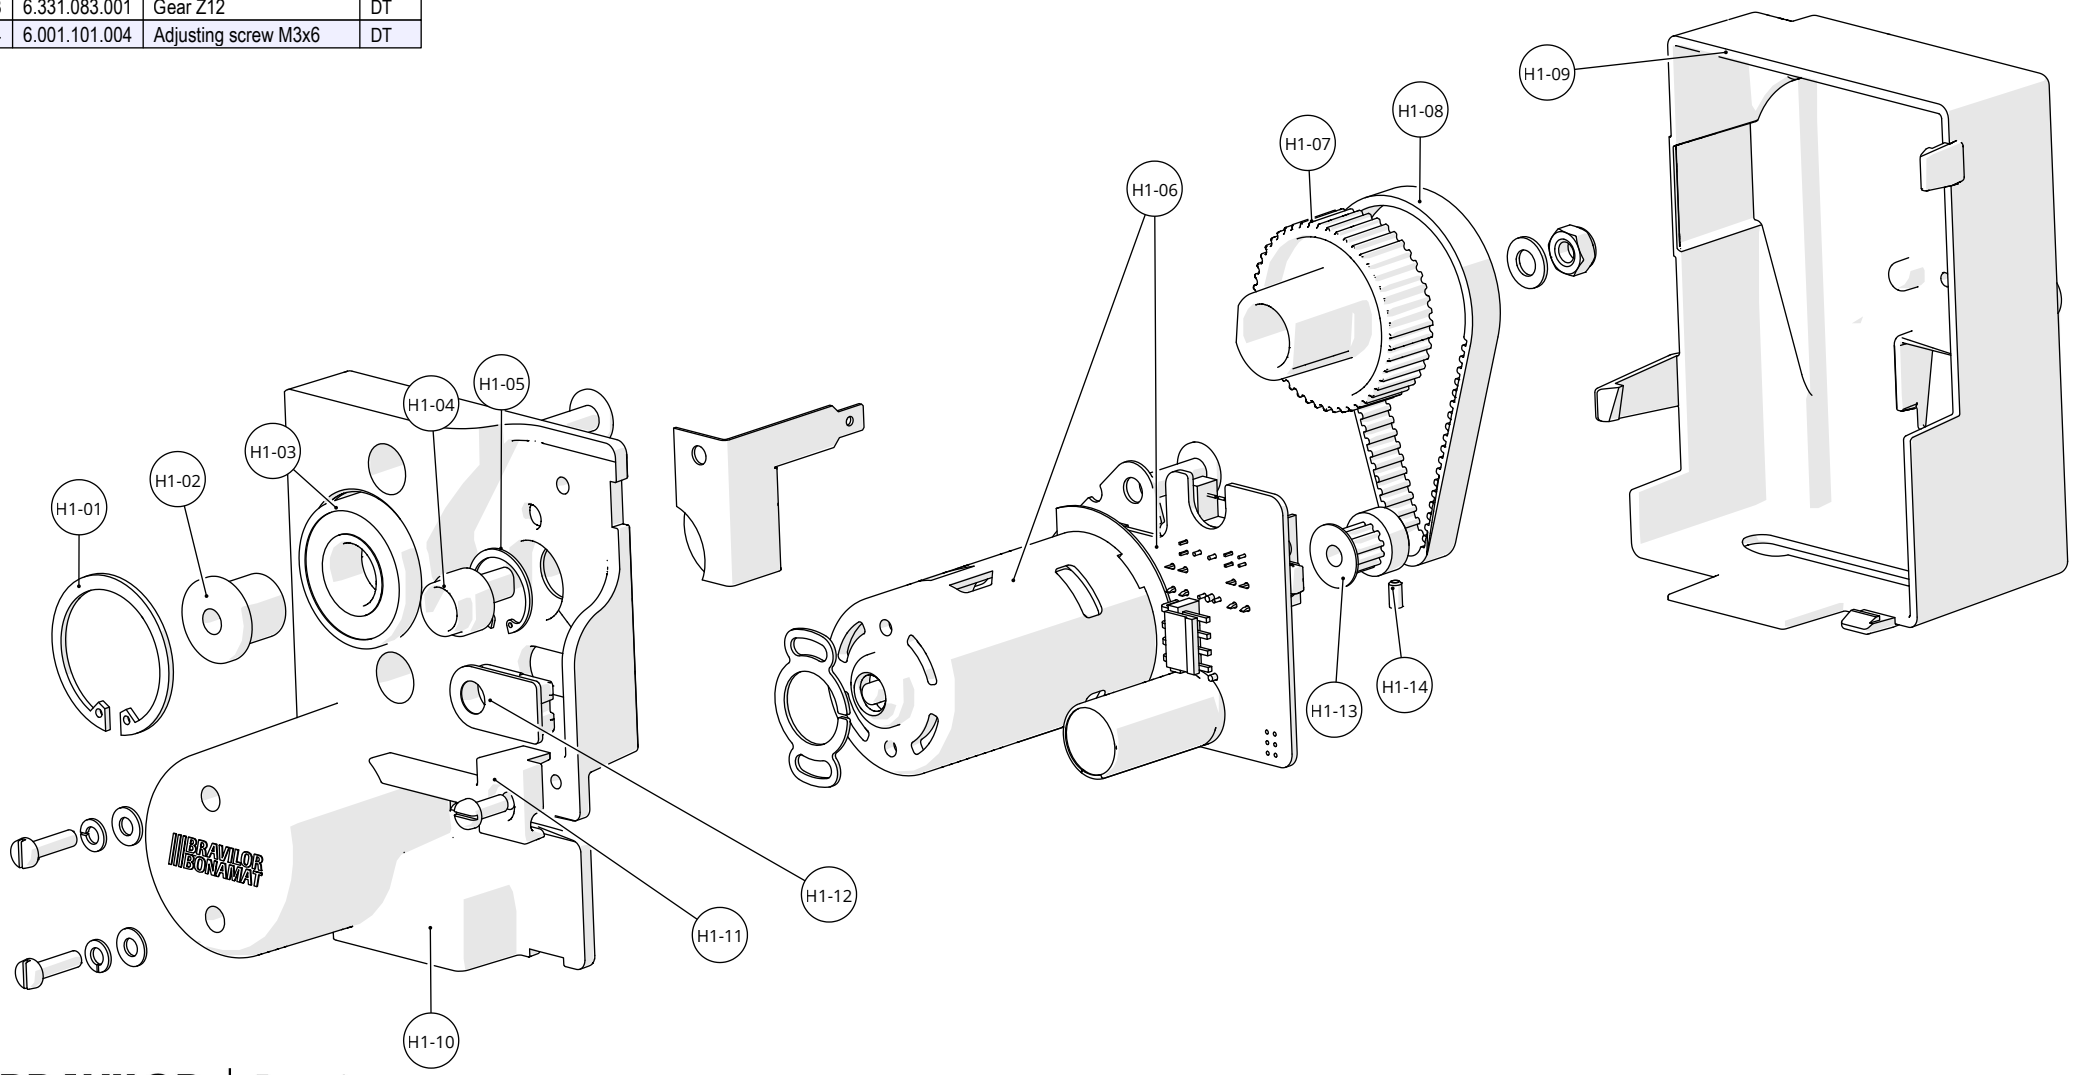

ID	Service parts	Description	S-RS
H2-01	6.331.077.001	Clamp	RS
H2-02	6.331.903.001	Distribution disc piston	RS
H2-03	6.331.115.001	Heat shrink tubing	DT
H2-04	6.331.085.100	Foil + shrink tubing	RS
H2-05	6.331.078.001	Brewer housing	RS
H2-06	6.331.065.001	Bottom sieve	RS
H2-07	6.011.001.169	O-ring 13x2	S
H2-08	6.011.031.004	Gasket D17xD12x2	DT
H2-09	6.331.927.001	Axe guiding piece	DT
H2-10	6.331.928.000	Guiding piece (complete)	DT
H2-11	6.331.937.001	Locking plate spring ejector	S
H2-12	6.331.934.001	Bar	RS
H2-13	6.014.017.019	Compression spring	S
H2-14	6.001.093.025	Retaining ring 11 mm	S
H2-15	6.331.069.001	Nut TR12X2	DT
H2-16	6.013.001.211	Coupling D=4 G=M5	S

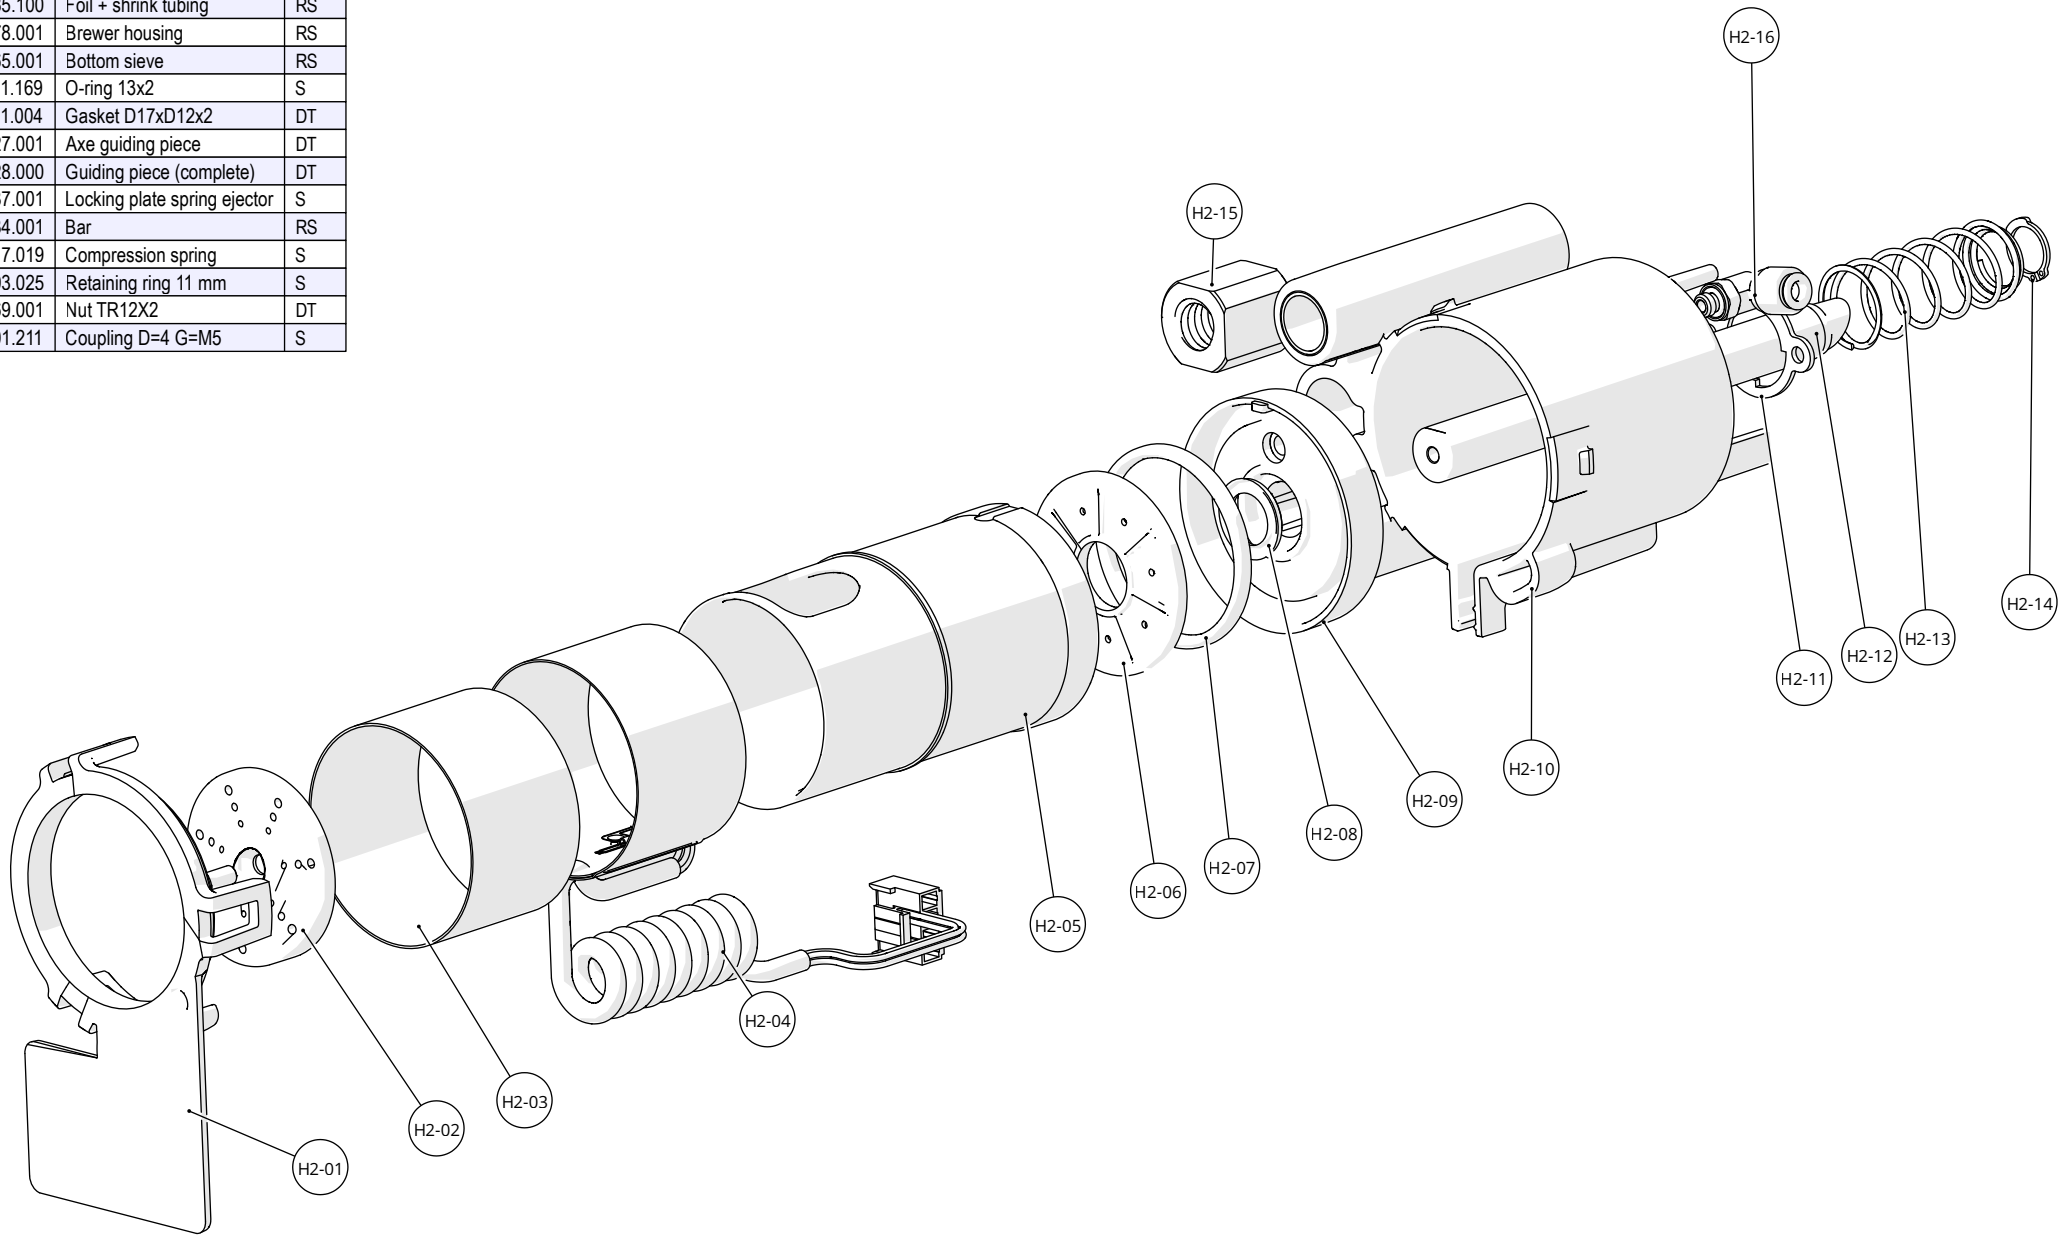


ID	Service parts	Description	S-RS
H3-01	6.331.066.001	Discharge tube	S
H3-02	6.331.073.000	Frame front	DT
H3-03	6.331.123.001	Nut	DT
H3-04	6.011.001.110	O-ring 6.1x1.6	RS
H3-05	6.331.097.001	Spring washer	DT
H3-06	6.331.070.001	Outlet	RS
H3-07	6.011.001.207	O-ring 32,92x3,53 NHBR 70°Sh.A	RS
H3-08	6.013.004.052	Sieve micro filter (flat)	RS
H3-09	6.331.081.001	Axe	DT
H3-10	6.331.080.000	Axe TR12x2	S

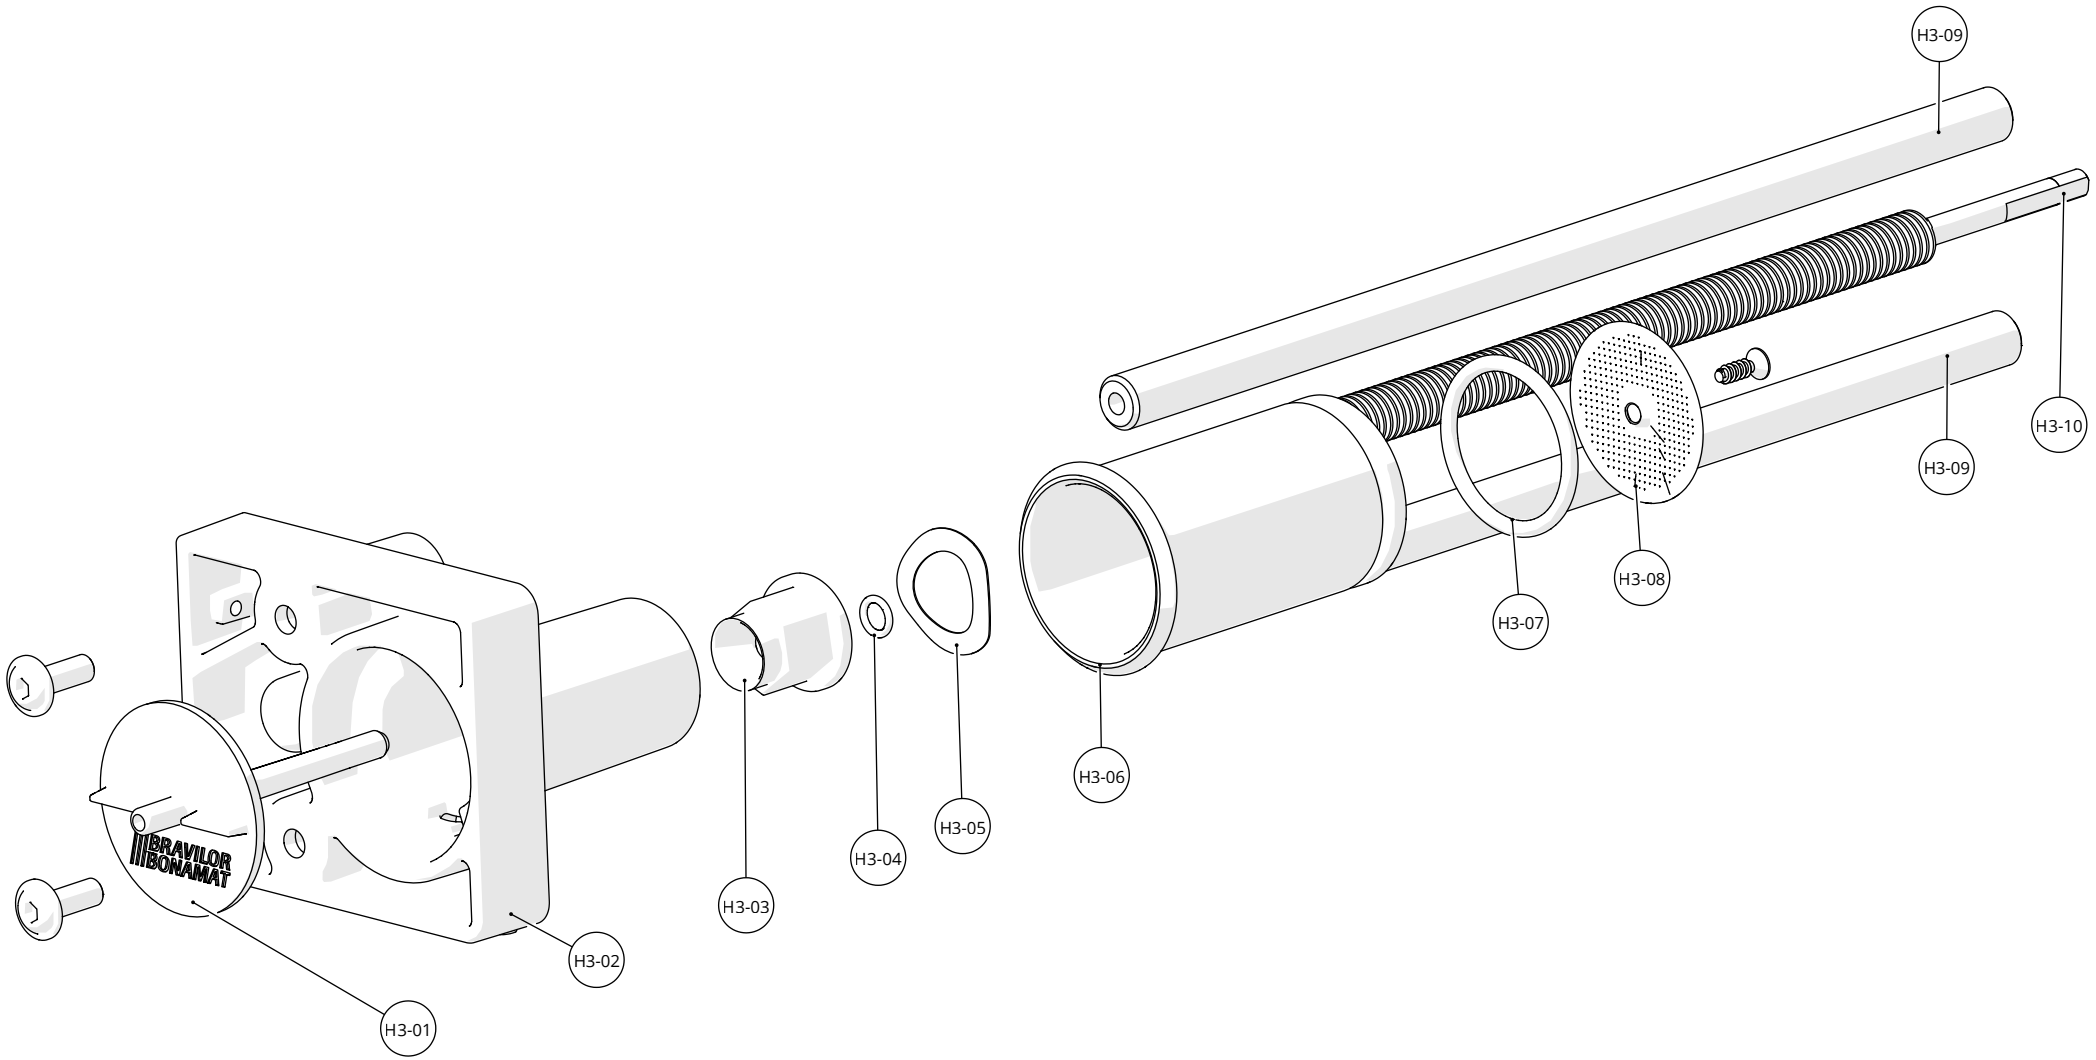

BRAVILOR BONAMAT | Esprecious


Change date
2026-01-28


ID	Service parts	Description	S-RS	mm
I-01	6.016.001.096	Magnetic valve 2 l/min.	RS	
I-02	6.001.079.003	Tube clamp 15.6 mm	S	
I-03	6.019.033.014	Silicone tube 3 x 9.5	S	520
I-04	6.019.033.009	Silicone tube 4 x 1.5	S	280
I-05	6.019.033.013	Silicone tube 11,5 x 3.0	S	140
I-06	6.019.033.013	Silicone tube 11,5 x 3.0	S	360
I-07	6.019.033.013	Silicone tube 11,5 x 3.0	S	260
I-08	6.231.132.001	Supply boiler	S	
I-09	6.001.079.001	Tube clamp 12.7 mm	S	
I-10	6.263.081.001	Drain hose	S	500
I-11	6.006.002.018	Tightening plug 10.5 mm	S	
I-12	6.019.033.013	Silicone tube 11,5 x 3.0	S	295
I-13	6.019.033.004	Silicone tube 7.5 x 2	S	330
I-14	6.019.033.004	Silicone tube 7.5 x 2	S	330
I-15	6.331.140.001	Hot water tube	S	
I-16	6.331.900.001	Silicone tube 5 x 1.5	S	245
I-17	6.429.043.001	Coupling hot water tubes	S	
I-18	6.331.900.001	Silicone tube 5 x 1.5	S	
I-19	6.019.033.028	Silicon tube 3.5 x 2.2	S	235
I-20	6.229.248.001	Overflow tube	S	470
I-21	6.016.018.023	Sieve	S	
I-22	6.402.010.001	Descaling plug	S	

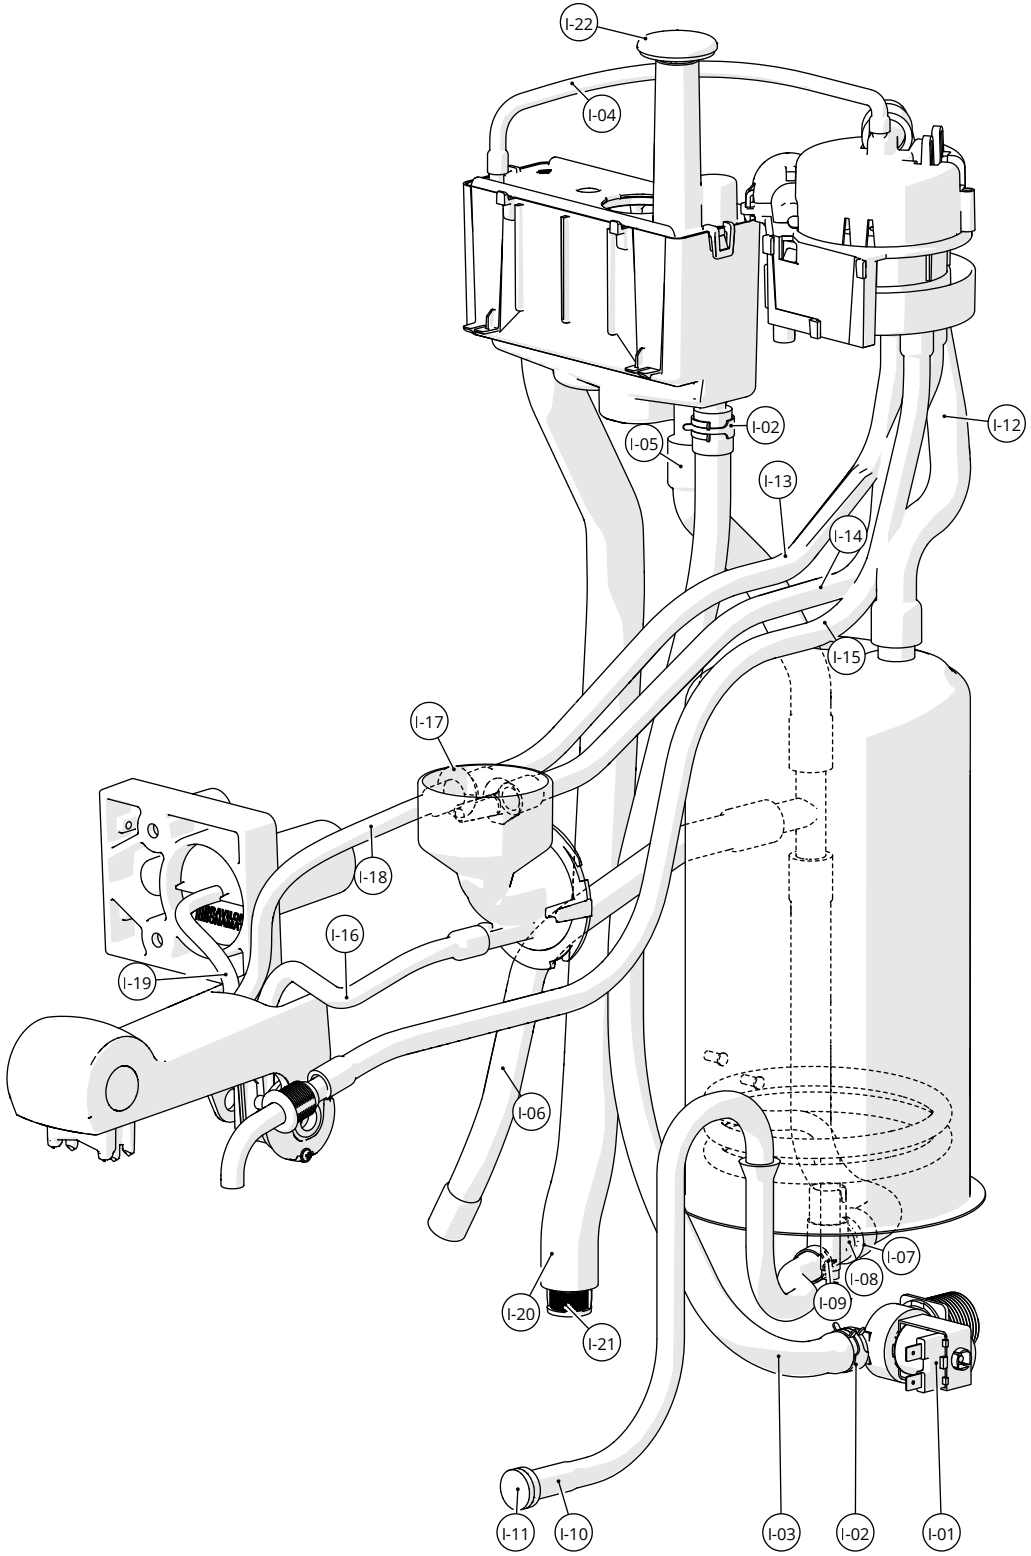



BRAVILOR BONAMAT | Esprecious


ID	Service parts	Description	S-RS
J-01	6.229.334.001	Lid pumpfloat tank	S
J-02	6.000.229.198	Pump float tank 4000 rpm	RS
J-03	6.229.891.001	Float	S
J-04	6.229.335.001	Pumpfloat tank	S
J-05	6.231.121.001	Lid water selector	S
J-06	6.004.026.001	Light sensor	RS
J-07	6.000.231.188	Motor water selector (assy)	RS
J-08	6.231.120.001	Water rotation disk	RS
J-09	6.229.761.001	Water sealing ring	S
J-10a	6.231.131.001	Outlet waterselector 3	S
J-10b	6.231.825.001	Outlet waterselector 2	S
J-11	6.231.259.001	Lid water selector	S

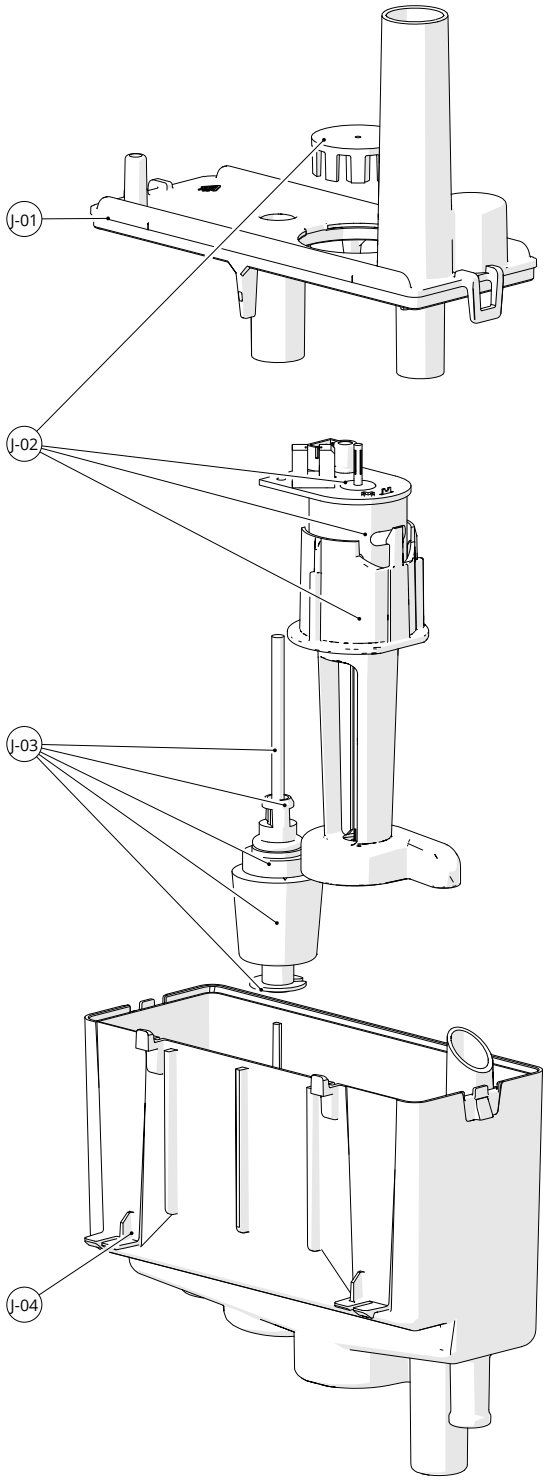

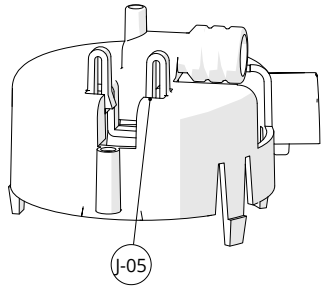

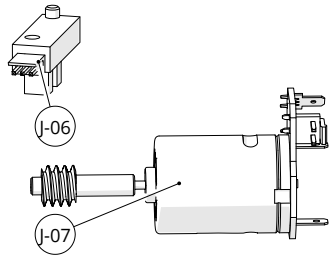

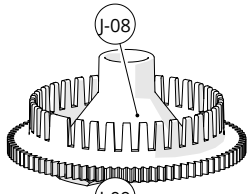


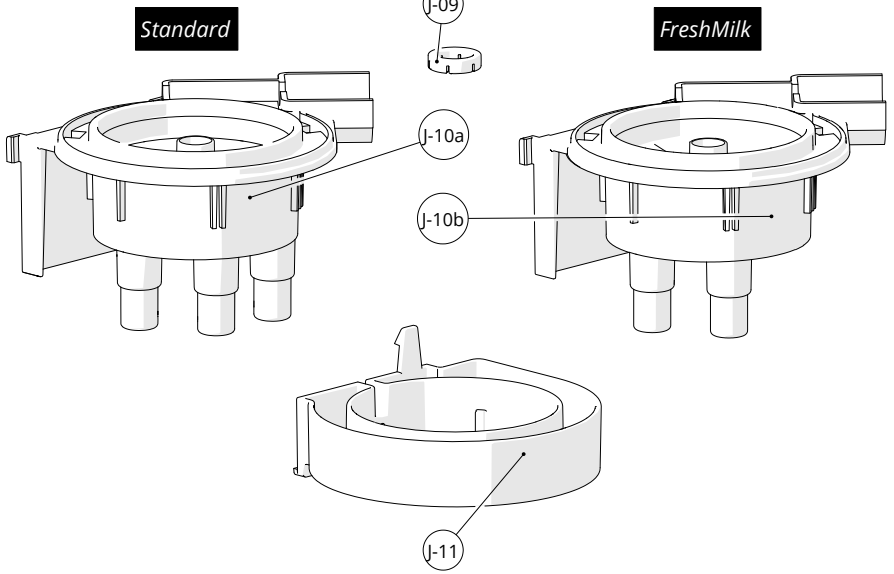


BRAVILOR BONAMAT | Esprecious

Change date
2025-04-24

ID	Service parts	Description	S-RS
K-01	6.331.124.001	Insulation part 2	DT
K-02	6.000.331.020	Boiler 230V 1850W	RS
K-03	6.331.124.002	Insulation part 1	DT
K-04	6.231.191.001	Ring silicone	S
K-05	6.001.043.056	Tube clamp 25-150 mm/9 mm	S
K-06	6.265.146.000	Temperatue sensor	RS
K-07	6.016.008.084	Thermostat	RS
K-08	6.016.008.078	Bracket	DT

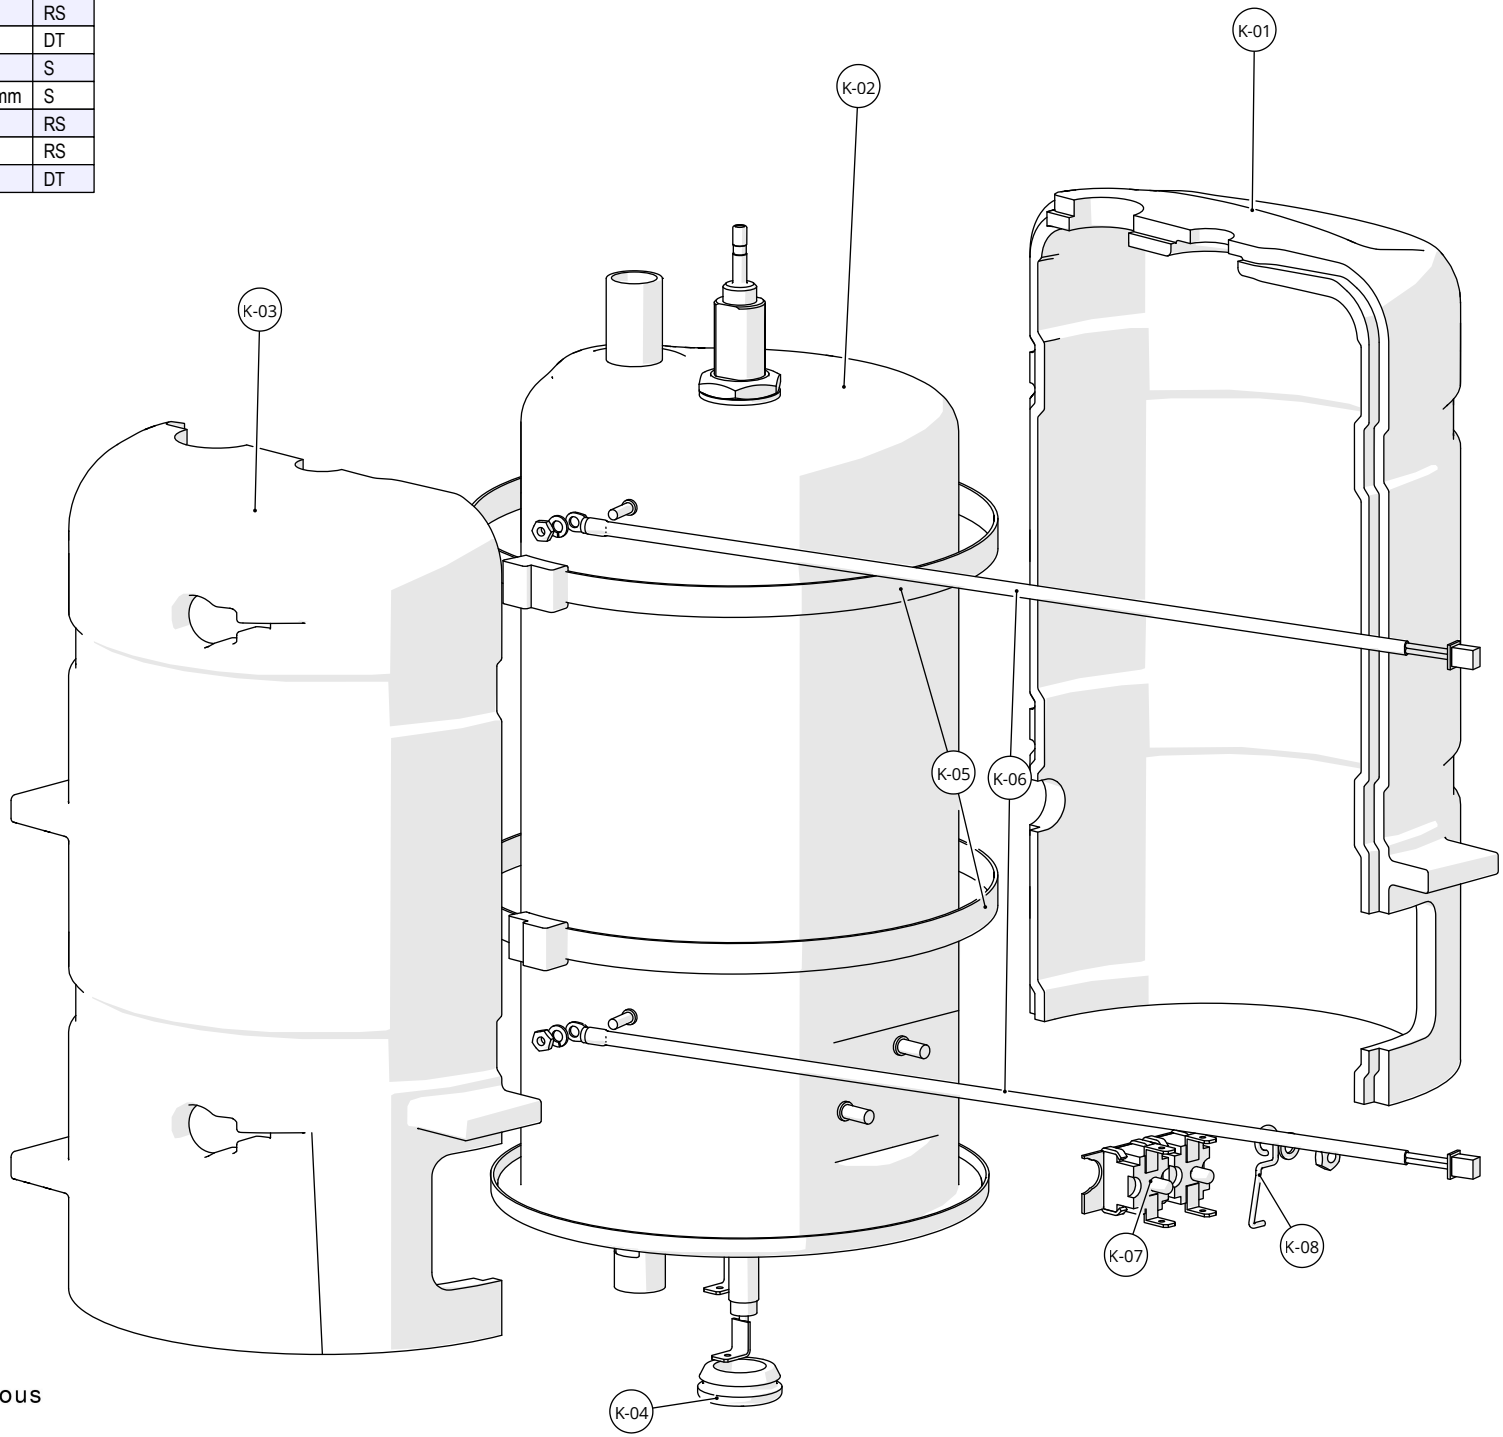

ID	Service parts	Description	S-RS	mm
L-01	6.013.008.066	Tube support 12 mm x R3/8	S	
L-02	6.023.004.038	Pump head	RS	
L-03	6.023.004.031	Pump 220V 120W	RS	
L-04	6.013.008.067	Nipple G3/8 x G1/8	S	
L-05	6.013.001.212	Knee 4 mm x G1/8	S	
L-06	6.019.072.003	Tube PTFE 2.0 x 1.0	S	250
L-07	6.016.024.012	Water counter	RS	
L-08	6.013.001.216	Coupling 4 x G1/4	S	
L-09	6.019.072.003	Tube PTFE 2.0 x 1.0	S	80
L-10	6.331.406.000	Gauge + clutch glueed	S	
L-11	6.019.072.003	Tube PTFE 2.0 x 1.0	S	400
L-12	6.013.001.212	Knee 4 mm x G1/8	S	
L-13	6.016.001.129	Magnetic valve 24V DC NC	RS	
L-14	6.019.072.003	Tube PTFE 2.0 x 1.0	S	180
L-15	6.013.005.030	Non-return valve	S	
L-16	6.019.072.003	Tube PTFE 2.0 x 1.0	S	500
L-17	6.019.072.003	Tube PTFE 2.0 x 1.0	S	340

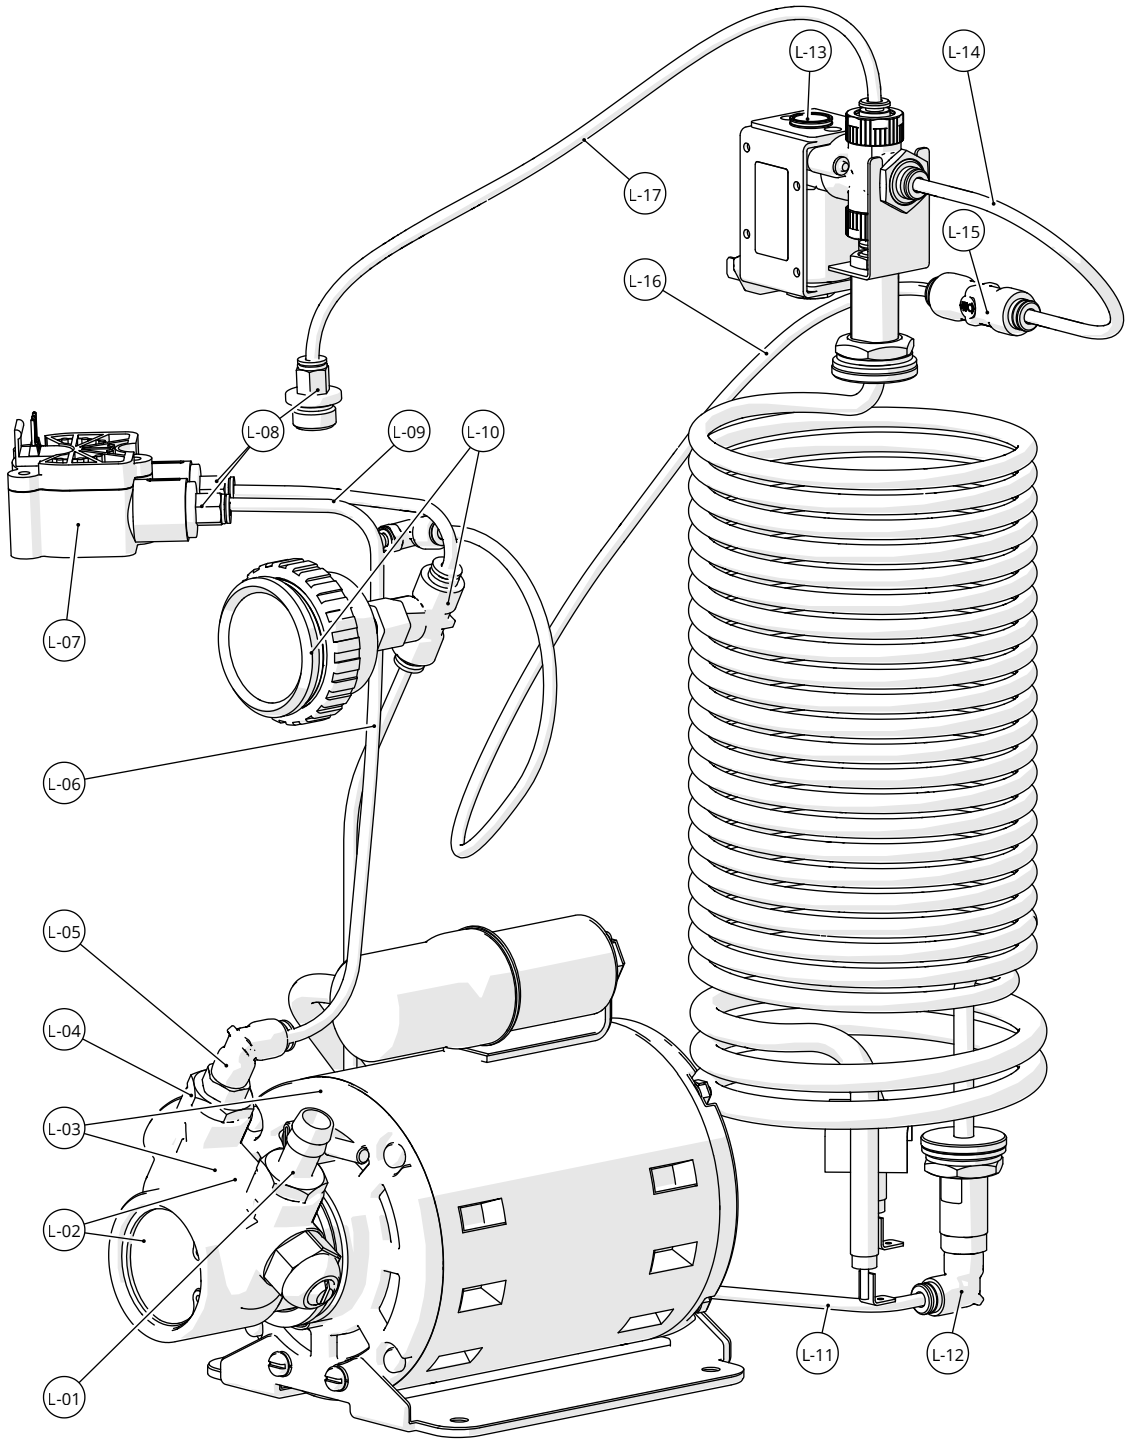

BRAVILOR BONAMAT | Esprecious

FreshMilk (L) versions

ID	Service parts	Description	S-RS	mm
M-01	6.271.037.000	Interface/MDB print	RS	
M-02	6.228.020.000	Linking cable	S	
M-03	6.002.001.036	Coupling RJ11-RJ11 6-pole	DT	
M-04	6.331.447.001	Tube guide Esprecious milk	DT	
M-05	6.271.038.000	Milk foamer assy.	S	
M-06	6.033.256.001	Silicone tube 4.0x2.0	S	175
M-07	6.331.451.001	Driptray Esprecious with drain	S	
M-08	6.011.001.094	O-ring 13x2	RS	
M-09	6.013.008.062	Knee 13-15 mm	S	
M-10	6.019.033.014	Silicone tube 15.5 x 9.5	S	1000

